SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab 8.9 GT-P7300

Manual do usuário

Usando este manual

Parabéns por ter adquirido o Samsung P7300. Este poderoso dispositivo "portátil", oferece o melhor da internet e serviços móveis ao alcance de seus dedos em uma plataforma leve e altamente versátil que combina com seu estilo de vida ativo. Desenvolvido no sistema operacional Google Android, o P7300 oferece a você o acesso a milhares de aplicações úteis e divertidas enriquecendo sua experiência com internet móvel.

Com um acesso sem fio integrado e um touch screen apurado, você pode manter contato com aplicações versáteis de mensagens e videochamada; ler livros e jornais; estar atualizado com as últimas notícias locais, esportivas e previsão do tempo; gerenciar seus arquivos multimídia e de trabalho; pesquisar na internet por mapas, locais comerciais e muito mais.

Leia-me primeiro

- Por favor leia todas as precauções de segurança e este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu telefone.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras, e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Consulte o site www.samsung.com.br para verificar a última versão do manual do usuário.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou provedor de serviços.

- O formato e distribuição deste manual é baseado no sistema operacional Android Google e pode variar dependendo do sistema de operação do usuário.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados pela utilização de terceiros.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional.
- Você pode atualizar o software de seu dispositivo acessando o site www.samsung.com.br
- Software, fontes de som, papéis de parede e imagens fornecidos neste aparelho são licenciados para utilização limitada entre a Samsung e seus respectivos proprietários. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por infrações à lei causadas pelo usuário
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento

Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais

► **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (significa "veja página 12")

→ **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: Abra a lista de aplicação e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** (significa **Ajustar**, seguido de **Conexões sem fio e rede**).

[ ] **Colchetes**—teclas do telefone; por exemplo: [⏻] (representa a tecla para Ligar ou desligar /Sair do menu)

Direitos autorais

Direitos autorais © 2011 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzido, distribuído, ou transmitido em qualquer meio seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logos Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.

- Oracle e Java são marcas registradas da Oracle e ou seus afiliados. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.
- Windows Media Player é uma marca registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Índice

Montando 9

Desembale 9
Inserir o cartão SIM ou USIM 10
Carregar a bateria 10

Primeiros Passos 13

Ligar ou desligar seu tablet 13
Conhecendo seu tablet 14
Utilizar o Touch screen 17
Familiarize-se com a tela inicial 19
Acessar aplicações 22
Configurar seu aparelho 23
Inserir texto 28

Internet 33

Portal Claro 33
Pulse 37
Market 38
YouTube 38
Mapas 39
Latitude 40
Locais 41
Navegador GPS 41
Buscar 42
Samsung Apps 42
Readers Hub 43
Ideas 44
iHD 44

iMStore....44
iTV....44

Comunicação....45
Mensagens....45
@i-Claro....46
MSNGR....48
Social Hub....49

Entretenimento....50
Música....50
Câmera....52
Vídeo....59
Multimídia....59
Editor de fotografia....61
Jogos....62

Informação pessoal....63
Contatos....63
Pesquisar um contato....63
Calendário....66
Notas....68

Conectividade....69
Conexões com o computador....69
Wi-Fi....71
Bluetooth....72
AllShare....74
Compartilhar rede....76
GPS....77
Conexões VPN....78

Ferramentas 81
Alarmes 81
Calculadora 82
Downloads 82
eBook 82
Meus arquivos 83
Nota digital 85
Polaris Office 86
Relógio mundial 87

Ajustar 88
Acessar o menu Ajustar 88
Conexões sem fio e rede 88
Som 90
Visor 90
Modo economia de energia 91
Localização e segurança 92
Aplicações 94
Contas e sincronização 95
Movimento 95
Firewall 95
Privacidade 96
Armazenamento 96
Idioma e entrada 96
Acessibilidade 100
Data e hora 100
Sobre tablet 100

Solução de problemas 101

Precauções de segurança 105

Montando

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Dispositivo GT-P7300
- Adaptador de energia USB
- Cabo de dados (para carregar a bateria do dispositivo GT-P7300 ou conectá-lo a um PC)
- Fone de ouvido modelo EHS44ASSBE / EHS60ANNBE
- Guia rápido

Use apenas softwares aprovados pela Samsung. Softwares não originais ou ilegais podem causar danos ou mau funcionamento do aparelho, perdendo a garantia de fabricação.

- Os itens fornecidos com seu aparelho podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços.
- Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos atuam melhor em seu aparelho.
- Acessórios diferentes daqueles fornecidos podem não ser compatíveis com seu aparelho.

Inserir o cartão SIM ou USIM

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, tais como, seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais. Para usar os serviços UMTS ou HSDPA, você pode comprar um Chip 3G.

Para inserir o cartão SIM ou o USIM,

1. Abra a tampa do compartimento do cartão SIM.
2. Insira o cartão SIM ou USIM no tablet com os contatos dourados virados para baixo.

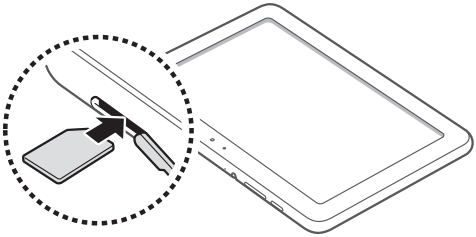

3. Feche a tampa do compartimento do cartão SIM.

Carregar a bateria

Seu aparelho possui uma bateria embutida. Antes de usar o tablet pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

Use apenas softwares aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados, pode causar estouro na bateria ou danificar seu tablet.

- A bateria recarregável embutida neste produto não é substituível pelo usuário. Para informações sobre esta substituição, contate seu provedor de serviços.
- Recarregue a bateria somente com um carregador. Você não pode recarregar a bateria com um cabo de dados.
- Quando o nível de bateria estiver fraco, o aparelho irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca. O ícone de bateria também estará vazio. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o aparelho irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar utilizando o aparelho.

1 Conecte o cabo de dados do PC ao adaptador USB e em seguida conecte a outra extremidade no conector do aparelho.

O formato de seu adaptador USB pode ser diferente dependendo de sua região.

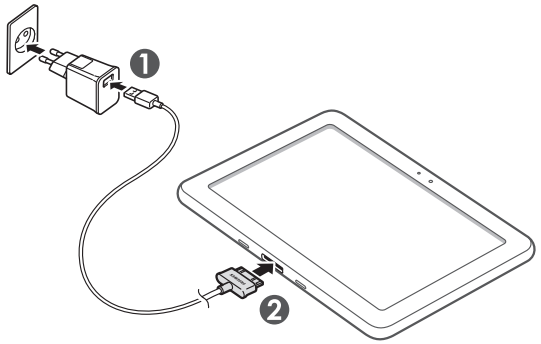

Conectar o cabo de dados inadequadamente pode causar sérios danos ao aparelho ou ao adaptador. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

2 Conecte o carregador USB em uma tomada elétrica.

- Você pode usar o telefone durante o carregamento, mas irá aumentar o tempo para carregá-la completamente.
- Enquanto o telefone estiver carregando, o touch screen pode não funcionar devido a uma instabilidade no fornecimento de energia. Se isso acontecer, desconecte o adaptador da tomada ou desconecte o cabo de dados do aparelho.
- Durante o carregamento, o telefone pode se aquecer. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

3 Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o cabo de dados do telefone e do computador.

Para economizar energia, primeiramente retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para interromper o abastecimento de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso.

Primeiros Passos

Ligar ou desligar seu tablet

Para ligar seu tablet,

1. Mantenha a tecla [⏻] pressionada.
2. Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla [⏻] pressionada em seguida selecione **Desligar** → **OK**.

› Mudar para o perfil Offline

Ao mudar para este modo, você pode usar os serviços de seu aparelho que não necessitam de conexão com a rede em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, como aviões e hospitais.

Para ativar o modo offline, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Modo Offline**.

Para desativar este modo e utilizar conexões sem fio, selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** e desmarque a caixa de verificação próxima a **Modo Offline**.

Conhecendo seu tablet

› Layout do aparelho

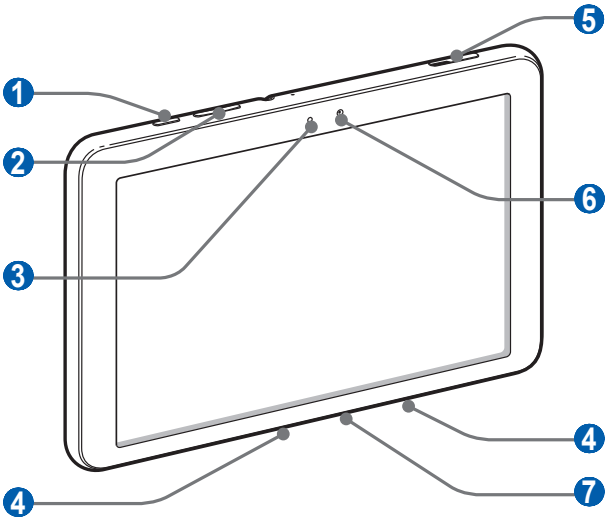

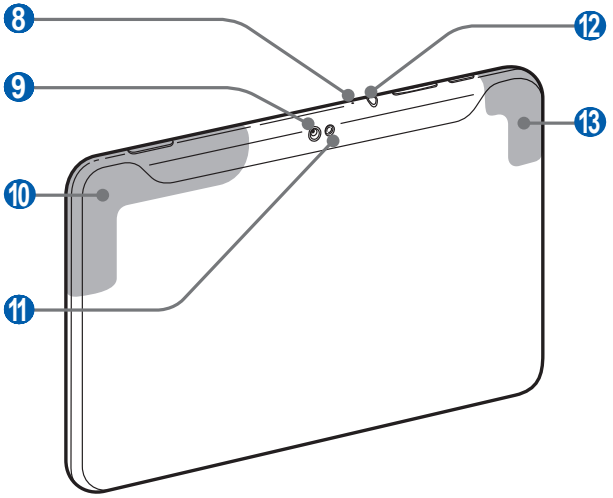

Número	Função
❶	Tecla ligar/desligar/sair do menu
❷	Tecla de volume
❸	Sensor de luz
❹	Alto-falante
❺	Compartimento do cartão SIM
❻	Lente frontal da câmera
❼	Conector do carregador/cabo de dados
❽	Microfone
❾	Lente traseira da câmera
❿	Antena interna
⓫	Flash
⓬ [1]	Fone de ouvido
⓭	Antena interna do Wi-Fi/Bluetooth/GPS

1. Conectar um fone de ouvido em seu aparelho de forma inadequada pode danificar seu fone de ouvido ou o conector do fone de ouvido.

› Teclas

Tecla	Função
Tecla Ligar / Bloquear	Liga o aparelho (mantenha pressionada); Acessa menus rápidos (mantenha pressionada); Bloqueia a tela (pressione).
Volume	Ajusta o volume do aparelho

› Ícones indicadores

Os ícones na parte inferior da tela podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Ícones	Definição
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Abrir Wi-Fi disponível
	Rede Wi-Fi ativada
	Bluetooth ativado
	Recebendo dados GPS
	Sincronizado com a web
	Enviando dados
	Baixando dados
	Conectado com um computador
	Ancoragem USB ativada
	Ancoragem Wi-Fi ativada
	Novo e-mail
	Novo e-mail Google
	Alarme ativado
	Notificação de evento
	Roaming (fora de área)

Ícones	Definição
	Perfil Offline ativado
	Reprodução de música em andamento
	Erro ocorrido ou precaução solicitada
	Nível de energia da bateria
	Incapaz de recarregar
10h00	Hora atual

1. Se estiver utilizando um carregador que não seja aprovado pela Samsung, este indicator não aparecerá.

Utilizar o Touch screen

No Touch screen do seu aparelho, você pode selecionar itens ou executar funções. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.

- Para evitar arranhões na tela, não utilize ferramentas afiadas ou pontiagudas.
- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletroestáticas podem causar mau funcionamento da tela .
- Não permita que a tela entre contato com a água. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o aparelho.
- A tela de seu aparelho possui uma camada que detecta pequenas descargas elétricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor uso da tela, toque-a com a ponta do dedo. A tela de seu aparelho não irá responder ao toque de ferramentas pontiagudas tais como agulha ou caneta.

Controle sua tela com as seguintes ações:

- Toque: Toque uma vez para selecionar ou iniciar uma aplicação ou opção do menu.
- Percorrer: Toque e arraste seu dedo para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover para os itens da lista.
- Manter pressionado: Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para abrir uma lista de opções.
- Arrastar e soltar: Mantenha pressionado um item e em seguida arraste para movê-lo.
- Duplo toque: Toque duas vezes rapidamente para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza uma foto.

› Utilizar o Touch screen

Seu aparelho possui um sensor de movimento integrado que detecta sua orientação. Se girar o aparelho, a interface irá girar automaticamente de acordo com a orientação.

Para definir a interface para manter a orientação, selecione o lado direito da barra de sistemas e depois selecione **Rotação auto.** no painel de notificações.

› Bloquear ou desbloquear a tela

Quando você não utiliza o aparelho por um determinado período, o aparelho desativa o touch screen e bloqueia automaticamente a tela prevenindo operações não desejadas. Para bloquear o touch screen manualmente, pressione [⏻].

Para desbloquear, ative a tela e mantenha pressionado o ícone [⏻] e deslize o ícone 🔒 em qualquer direção até alcançar a borda do círculo. Se definir um bloqueio de tela, você precisará inserir seu PIN ou sua senha ou desenhar um padrão.

Você pode ativar a função bloqueio de tela para prevenir que outras pessoas utilizem ou acessem seus dados pessoais e informações salvas em seu aparelho.
► p. 25

Familiarize-se com a tela inicial

Quando o aparelho estiver no modo de Espera, você irá visualizar a tela de Espera. A partir da tela de Espera, você pode visualizar o status de seu aparelho e acessar aplicações. Percorra para a esquerda ou direita entre um dos painéis da tela de Espera.

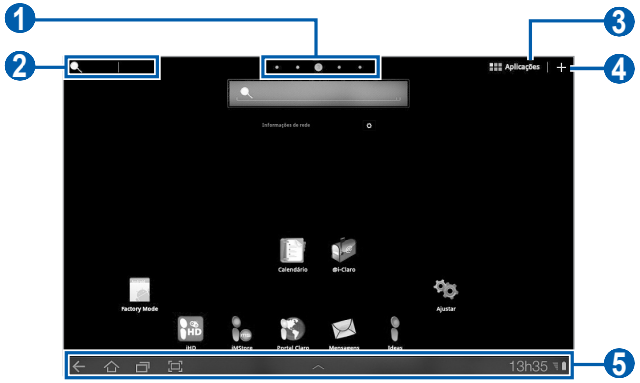

As opções disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Número	Função
1	Selecione um ponto no topo da tela para mover diretamente ao painel correspondente.
2	Pesquisa na internet com a Pesquisa widget.
3	Acessa a lista de aplicações.
4	Personaliza a tela de espera.
5	Barra de sistemas (Leia as seção seguinte)

Barra de sistemas

Na barra de sistemas, você pode navegar entre as telas rapidamente, acessar aplicações, visualizar informações e mais.

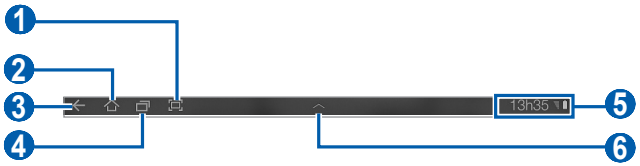

Número	Função
1	Captura a tela atual.
2	Retorna a tela de espera; Acessa o gerenciador de tarefas (mantenha pressionada)
3	Retorna a tela anterior, a opção ou passo.
4	Abra a lista de aplicações recentes; Acessa a lista de aplicações (mantenha pressionada).
5	Exibe os ícones indicadores e o status atual de seu aparelho; Abre o painel de notificações
6	Abre o painel de atalhos.

› Adicionar itens na tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando atalhos para aplicações ou itens em aplicações, widgets ou pastas.

Para adicionar itens na tela inicial,

1. Na tela de espera, selecione ⊞
2. Selecione uma categoria de item:
   - **Widgets**: Adiciona widgets. Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informações na sua tela inicial.
   - **Atalhos de aplicação**: Adicionar atalhos nas aplicações na tela de espera.

- **Papéis de parede**: Define uma imagem de fundo.
- **Mais**: Adicione atalhos a itens como favoritos, contatos e mapas.

3 Selecione um item para adicionar a tela inicial.

› Mover itens para a tela inicial

1 Mantenha pressionado um item para movê-lo até que ele fique na cor cinza.

2 Arraste o item para a posição desejada.

› Remover itens da tela inicial

1 Mantenha pressionado um item para removê-lo.
A lixeira aparece na parte superior a direita da tela inicial.

2 Arraste o item para a lixeira.

3 Quando o item e o ícone de lixeira ficarem na cor vermelha, solte-os.

› Adicionar um atalho para uma aplicação

1 Na lista de aplicações, mantenha pressionado um ícone de uma aplicação e arraste-o para o painel da tela de espera na parte inferior da tela.
O ícone de atalho para a aplicação é adicionado na tela de Espera.

2 Mova o ícone para a posição desejada ou para um outro painel da tela inicial.

› Utilizar o painel de atalhos

Na tela de espera ou enquanto utiliza uma aplicação, selecione na parte inferior da terra o ícone do relógio da barra de sistemas e depois selecione uma opção no painel de notificações.

Você pode ver o status atual do dispositivo e utilizar as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: Ativa ou desativa a conexão Wi-Fi.
- **Notificações**: Defina o aparelho para alertá-lo de vários eventos.
- **GPS**: Ativa ou desativa a função GPS.
- **Som**: Ativa ou desativa o modo Vibração.
- **Rotação auto.**: Ativa ou desativa a função.
- **Bluetooth**: Ativa ou desativa a função
- **Modo Offline**: Ativa ou desativa o modo Offline

Você também pode ajustar o brilho do visor ou acessar o menu de configurações.

As opções disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Acessar aplicações

1. Na tela de espera, selecione **Aplicações** para acessar a lista de aplicações.
2. Selecione **Tudo** → uma aplicação.
   Para visualizar aplicações baixadas, selecione **Minhas aplicações**.
3. Pressione ← para voltar a tela anterior; Pressione ⌂ para voltar a tela inicial.

› Para acessar aplicações recentes,

1. Selecione ▭ para abrir a lista de aplicações que você acessou recentemente.
2. Selecione uma aplicação

Configurar seu aparelho

Desfrute mais de seu aparelho personalizando-o de acordo com suas preferências.

› Alterar o idioma do visor

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Idioma e entrada** → **Selecionar idioma**.
2. Selecione o idioma desejado.

› Visualizar hora e data atual

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Data e hora**.
2. Defina seu horário local, a hora e a data e altere outras opções.

› Ative ou desative o tom de toque

Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Som** → **Seleção audível**.

› Ajustar o volume do aparelho

1. Pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.
2. Selecione e deslize o seletor para ajustar o nível de volume para sons do sistema e notificações.

› Mudar para o perfil Silencioso

Na tela de espera ou enquanto utiliza uma aplicação, selecione no lado direito da barra de sistemas e depois selecione **Som** no painel de notificações.

Você pode configurar o aparelho para alertá-lo de vários eventos no Modo silencioso. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Som** → **Vibração** → **Sempre** ou **No modo Silencioso**. Ao alterar para o Modo silencioso, **Vibração** aparecerá no lugar de **Som** no painel de notificações.

› Selecionar um papel de parede para a tela inicial

1. Na tela de espera, selecione ⊞ → **Papéis de parede**.
2. Selecione um padrão.
   Se você selecionar uma pasta de papel de parede, selecione **Fundo da tela principal**.
3. Selecione uma imagem.
4. Se você selecionar um papéis de parede animados, selecione **Definir papel de parede**.
   Se selecionar uma imagem da Galeria, mova ou redimensione o retângulo para selecionar uma parte da imagem e depois selecione **OK**.

A Samsung não se responsabiliza por qualquer uso das imagens padrão fornecidas pelo aparelho.

› Ativar animação ao trocar de janelas

Você pode definir um efeito de transição entre as janelas ao utilizar o aparelho.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Visor** → **Animação**.
2. Selecione uma opção de animação.

› Ajustar o brilho da tela

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Visor** → **Brilho**.

2 Desmarque a caixa de verificação ao lado de **Brilho automático**.

3 Arraste o seletor para esquerda ou direita para ajustar o nível do brilho.

4 Selecione **OK**.

O nível do brilho da tela irá afetar a velocidade com que o aparelho leva para consumir energia.

› Definir um bloqueio de tela

Você pode bloquear a tela com um padrão de desbloqueio para prevenir pessoas não autorizadas de usar seu dispositivo sem a sua permissão.

- Ao definir o padrão de desbloqueio, seu dispositivo irá solicitar esse padrão toda vez que você ativar ou bloquear a tela.
- Caso esqueça seu PIN ou senha, leve seu aparelho a uma autorizada Samsung para restaurá-lo. Mas antes lembre-se de efetuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu dispositivo.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Definir um padrão de desbloqueio

1 Abra a lista de aplicação e selecione **Ajustar** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio da tela** → **Padrão**

2 Siga as instruções na tela e os exemplos e selecione **Próximo** (se necessário).

3 Desenhe um padrão arrastando seu dedo para ligar pelo menos 4 pontos.

4 Selecione **Continuar**.

5 Desenhe o padrão novamente para confirmar.

6 Selecione **Confirmar**.

Bloquear com o código PIN

1 Abra a lista de aplicação e selecione **Ajustar** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio da tela** → **PIN**

2 Insira um novo PIN (númerico) e selecione **Continuar**.

3 Insira o código PIN novamente e selecione **OK**.

Definir uma senha de desbloqueio

1 Abra a lista de aplicação e selecione **Ajustar** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio da tela** → **Senha**

2 Insira a nova senha (alfanúmerica) e selecione **Continuar**.

3 Insira a senha novamente e selecione **OK**.

› Bloquear o cartão SIM ou USIM.

Você pode bloquear seu dispositivo ao ativar o código PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM.

1 Abra a lista de aplicação e selecione **Ajustar** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.

2 Insira seu código PIN e pressione **OK**.

Quando a função pin bloqueado estiver ativada, você precisará inserir o PIN cada vez que for ligar o aparelho.

Ao inserir incorretamente o PIN muitas vezes, seu chip será bloqueado. Você deve inserir a chave de desbloqueio do PIN o código (PUK) para desbloquear. Ao bloquear seu chip e inserir incorretamente o código PUK muitas vezes, leve seu chip ao seu provedor de serviços para desbloqueá-lo.

› Ativar a função Mobile Tracker

Quando alguém inserir um novo cartão SIM ou USIM em seu aparelho, a função Mobile Tracker irá automaticamente enviar o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu aparelho.

Para usar essa função, você precisará de uma conta Samsung para controlar o aparelho remotamente pela internet.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Localização e segurança** → **Alerta de alteração SIM**.
2. Se estiver acessando essa aplicação pela primeira vez, selecione seu país → **OK**. Depois leia os termos e condições e selecione **Aceitar**.
3. Selecione **Iniciar sessão**.
   Para criar uma conta Samsung, selecione **Registrar**.
4. Insira seu endereço de e-mail e senha para sua conta Samsung e selecione **Iniciar sessão**.
5. Selecione **Alerta de alteração SIM**.
6. Insira a senha para sua conta Samsung e selecione **OK**.
7. Selecione **Destinatários da mensagem de alerta**.

8 Insira a senha para sua conta Samsung e selecione **OK**.

9 Insira o número do telefone incluindo o código do país (com +).

10 Insira a mensagem para ser enviada aos destinatários.

11 Selecione **Concluído**.

Inserir texto

Você pode inserir texto ao pressionar os caracteres no teclado virtual ou através da escrita manual na tela.

Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados. ► p. 97

› Alterar o tipo de teclado

Você pode alterar o tipo de teclado. Selecione na barra de sistemas e selecione um tipo de teclado (Teclado Android, teclado Samsung ou Swype)

Você também pode inserir texto por voz. Selecione e uma opção de entrada de voz, de acordo com o idioma que deseja usar.

› Inserir texto usando o teclado Android

Insira o texto selecionando teclas alfanuméricas e utilize as seguintes teclas:

Número	Função
1	Move o cursor para o texto desejado.
2	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e modo ABC.
3	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas
4	Altere o idioma de entrada ou acesse as configurações do teclado; Altere o tipo de teclado (mantenha pressionada).
5	Insere um emoticon; abre a lista de emoticon (mantenha pressionada).
6	Apaga uma inserção.
7	Inicia uma nova linha.
8	Insere um espaço

› Inserir texto usando o teclado Samsung

Insira o texto selecionando a tecla alfanumérica correspondente ou escreva na tela.

Você pode também usar as seguintes teclas

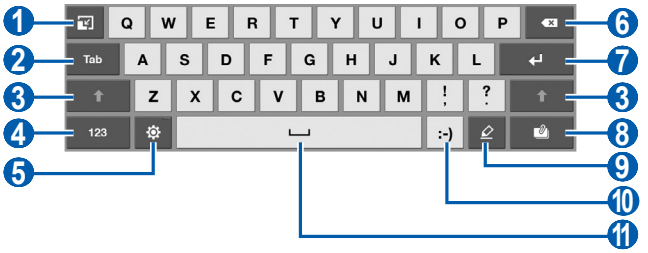

Número	Função
1	Minimize o teclado virtual.
2	Move o cursor para o texto desejado.

Número	Função
❸	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas
❹	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e modo ABC.
❺	Acessas as configurações do teclado; Altera o método de entrada de texto (mantenha pressionada).
❻	Apaga uma inserção
❼	Inicia uma nova linha.
❽	Anexa um item.
❾	Altera para o teclado de escrita a mão.
❿	Insere um emoticon; abre a lista de emoticon (mantenha pressionada).
⓫	Insere um espaço

› Inserir texto usando o teclado Swype

1 Selecione a primeira letra de uma palavra e arraste o dedo para a segunda letra da palavra sem soltar o dedo da tela.

2 Continue até completar a palavra.

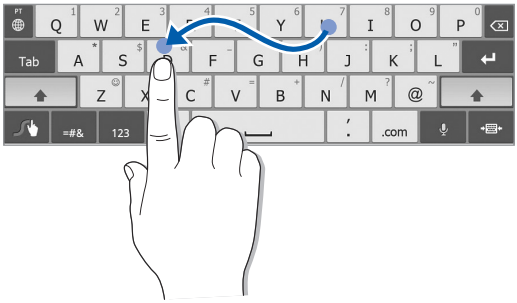

3 Solte o dedo da tela na última letra.

4 Quando a palavra for exibida corretamente, selecione ⎵ para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, selecione uma palavra alternativa da lista que for exibida.

5 Repita os passos 1-4 para completar seu texto.

- Você também pode pressionar as teclas para inserir texto.
- Você pode manter pressionada uma tecla para inserir caracteres na parte superior da tecla. Ao manter pressionada uma tecla até que uma lista de carcteres seja exibida, você pode inserir caracteres e símbolos especiais.

Você pode também usar as seguintes teclas

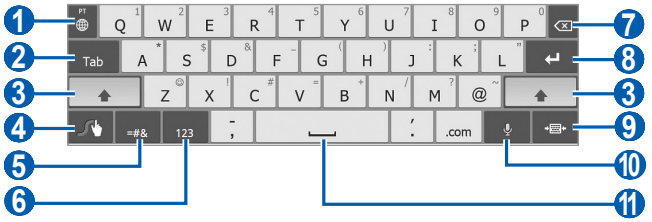

Número	Função
1	Altere o idioma de entrada.
2	Move o cursor para o texto desejado.
3	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas
4	Acessa a tela de dicas do Swype; Abre a informação de ajuda (mantenha pressionada).
5	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e modo ABC.
6	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e painel de controle.
7	Apaga uma inserção

Número	Função
⑧	Inicia uma nova linha.
⑨	Minimiza o teclado virtual.
⑩	Insere texto por voz. Esta função pode não estar disponível, dependendo do idioma de entrada selecionado.
⑪	Insere um espaço

› Copiar e colar um texto

Ao inserir texto, você pode usar a função copiar e colar para usar texto em outras aplicações.

1. Mantenha uma palavra pressionada.
2. Arraste ◿ ou ◺ para selecionar o texto que deseja.
3. Selecione na parte superior da tela **Copiar** ou **Cortar** para copiar e colar ou cortar e copiar o texto em uma memória temporária.
4. Em outra aplicação, mantenha pressionado o campo de entrada de texto.
5. Selecione **Colar** para inserir o texto gravado no campo de texto.

Internet

Portal Claro

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da internet favoritas.

- Podem existir cobranças adicionais de acesso à internet e download de mídia. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.
- Os menus de navegação podem estar nomeados de maneira diferente dependendo de seu provedor de serviços.
- Os programas disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

› Navegar por páginas da internet

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Portal Claro** para iniciar sua homepage.

Para acessar à uma página da web específica, selecione o campo de entrada de URL, insira o endereço da página e selecione ▶.

2 Navegue pelas páginas da internet utilizando as seguintes teclas:

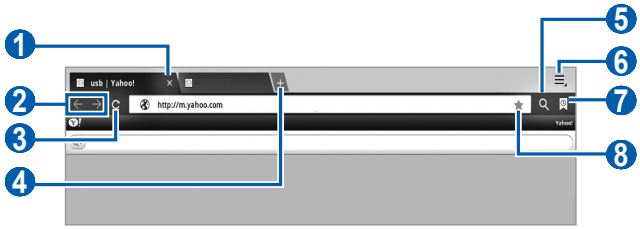

A tela acima pode variar dependendo de seu provedor de serviços ou região

Número	Função
❶	Fecha a aba atual.
❷	Avança ou volta no histórico de páginas da internet.
❸	Recarrega a página da internet atual; enquanto carrega este ícone altera-se para ✕.
❹	Abre uma nova aba.
❺	Pesquisa por informações.
❻	Acessa uma lista de opções do navegador da internet.
❼	Abre a lista de favoritos, páginas recentemente visitadas e histórico recente.
❽	Marca a página atual como favorita.

Enquanto você navega por páginas da internet, utilize as seguintes funções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os para aumentar e junte-os para diminuir.
- Para abrir uma nova aba, selecione → **Nova aba**.
- Para abrir uma nova aba sem salvar cookies, selecione → **Nova aba anônima**.
- Para pesquisar por um texto na página da internet, pressione → **Encontrar na página**.
- Para enviar o endereço da página, selecione → **Compartilhar página**.
- Para salvar a página atual da internet, selecione → **Salvar página**.
- Para ver os detalhes da página, pressione → **Info da página**.
- Para visualizar os itens baixados da internet, selecione → **Downloads**.

- Para imprimir a página da internet, selecione → **Imprimir**.
- Para definir as configurações do navegador, pressione → **Configurações**.

› Buscar informação por voz

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Portal Claro**.
2. Selecione .
3. Selecione e diga no microfone uma palavra-chave.
   O aparelho procura por informações e páginas da rede relacionadas com a palavra-chave.

› Abrir várias páginas da web

Você pode abrir diversas páginas da internet e alternar o uso entre elas.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Portal Claro**.
2. Selecione para abrir uma nova aba.
3. Acesse outra página da internet na nova aba.
4. Para voltar ou avançar entre as abas aberteas atualmente, selecione o título de uma aba.

› Armazenar suas páginas da internet favoritas

Se você já sabe endereço da página, você pode adicioná-la manualmente.

Adicionar um favorito

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Portal Claro**.
2. Selecione → .

Você também pode selecionar ★ para marcar a página atual da internet como favorita.

3 Insira um nome para a página e um endereço web (URL). Para salvar como favorita a página que está sendo acessada, pule para o passo 5.

4 Selecione o menu de opções **Favoritos** e selecione uma pasta(se necessário).

5 Selecione **OK**.

Para usar as opções da lista de favoritos, selecione 🕘 e mantenha uma página favorita pressionada:

- Para abrir a página da internet na aba atual, selecione **Abrir**.
- Para abrir a página em uma nova aba, selecione **Abrir em nova aba**.
- Para editar os detalhes da página salva, selecione **Editar favorito**.
- Para adicionar um atalho da página favorita na tela de Espera, selecione **Adic. atalho à tela inicial**.
- Para enviar o endereço da página, selecione **Compartilhar link**.
- Para copiar o endereço da página, selecione **Copiar link URL**.
- Para apagar a página da lista de favoritos, selecione **Apagar favorito**.
- Para usar a página como página inicial do navegador, selecione **Definir como página inicial**.

Para criar uma nova pasta de páginas favoritas,

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Portal Claro**.

2 Selecione 🕘 → ✎ → **Nova pasta**.

3 Insira um nome para a pasta de páginas favoritas e selecione **Concluído**.

› Acessar histórico de favoritos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Portal Claro**.
2. Selecione → **Histórico**.
3. Selecione uma página da web para acessar.

Pulse

Você pode usar o Pulse reader para adicionar feeds em seus tópicos favoritos e ler novos artigos em seu aparelho.

› Ler feeds

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Pulse**.
2. Se você estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **OK** e mantenha a tela pressionada para pular a dica.
3. Selecione para atualizar feeds.
4. Percorra para cima ou para baixo para selecionar uma fonte de feed.
5. Percorra para esquerda ou para direita e selecione um feed.
6. Enquanto lê um feed, use as seguintes opções:
   - Para enviar um feed para uma comunidade da internet, selecione ou .
   - Para enviar um feed, selecione .
   - Para retornar à lista de feeds, selecione .

› Gerenciar uma fonte de feeds

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Pulse**.
2. Selecione para visualizar a lista de fontes feed.
3. Selecione ou para adicionar ou apagar um feed.

Market

Desenvolvido na plataforma Android, a funcionalidade de seu aparelho pode ser extendida para instalações de aplicações adicionais. O Android Market fornece a você um jeito fácil e rápido para comprar jogos e aplicações.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

› Baixar e instalar uma aplicação

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Market**.
2. Se estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **Aceitar** para confirmar.
3. Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no aparelho.

› Desinstalar uma aplicação

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Market**.
2. Selecione **Meus aplicativos**.
3. Selecione o item que deseja apagar.
4. Selecione **Desinstalar**.

YouTube

Aprenda a visualizar e compartilhar vídeos pelo YouTube.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

› Assistir vídeos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **YouTube**.
2. Selecione um vídeo da lista.

3 Pressione a imagem de um vídeo e selecione para exibir em tela cheia.

4 Controle a reprodução usando as teclas virtuais.

› Enviar vídeos

1 Abra a lista de aplicações e selecione **YouTube**.

2 Selecione **Seu Canal**.

3 Selecione sua conta Google, se ela estiver ligada ao YouTube.
Você também pode selecionar **Adicionar conta** e defina uma conta para acessar o YouTube.

4 Selecione **Enviar** e depois selecione um vídeo.

5 Insira os detalhes e selecione **Enviar**.

Mapas

Aprenda a usar o Google Maps™ para encontrar sua posição, procurar no mapa online por ruas, cidades ou países e obter direções.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

› Pesquisar um local

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Mapas**.

2 Se estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **OK** para confirmar.

3 Selecione **Configurações** para ativar os serviços de localização ► p. 78
O mapa irá exibir sua posição atual.

4 Selecione **Pesquisar no Maps**.

5 Insira uma palavra-chave para a localização e selecione .

- Para visualizar sua localização atual, selecione .
- Para pesquisar por lugares próximos a você, selecione
- Para obter direções para um destino específico, selecione
- Para adicionar camadas ao mapa, selecione .
- Para acessar uma lista de outras opções, selecione .
- Para aumentar o zoom, toque duas vezes a tela ou posicione dois dedos na tela e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte seus dedos.

› Obter direções para um destino específico

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Mapas**.

2 Selecione .

3 Insira o endereço do ponto de partida e do ponto de chegada.

Para inserir um endereço de sua lista de contatos, ponto de localização ou local marcado com estrela, selecione → **Contatos**, **Ponto no mapa** ou **Lugares com estrela**.

4 Selecione um tipo de locomoção (carro, ônibus ou caminhando) e selecione **Ir**.

5 Selecione a rota do percurso para ver os detalhes do trajeto (se necessário).

6 Ao terminar, pressione → **Limpar mapa**.

Latitude

Aprenda como compartilhar sua localização com seus amigos e visualizar a localização deles através do Google Latitude™

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Latitude**.
O aparelho automaticamente se conecta ao Latitude

2 Pressione → **Selecionar de contatos** ou **Adicionar por endereço de e-mail**.

3 Selecione os amigos que deseja adicionar ou insira o endereço de e-mail e pressione **Adicionar amigos**.

4 Selecione **Sim**.
Quando o seu amigo aceitar o convite, você pode compartilhar a localização.

5 Selecione um amigo da lista.
A localização de seus amigos está marcada com suas fotos no mapa.

Locais

Aprenda a pesquisar por lugares próximos a você

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Locais**.

2 Selecione uma categoria
Seu aparelho pesquisa por lugares próximos à sua localização que estejam relacionadas à categoria.

3 Selecione um nome de lugar para visualizar seus detalhes.

4 Para visualizar um lugar no mapa, selecione .
Para visualizar um trajeto no mapa, selecione .

Navegador GPS

Aprenda a usar um sistema de navegação GPS não conectado a internet, para encontrar seu destino com um guia de voz.

- Mapas de navegação, sua localização atual e outros dados de navegação podem ser diferentes das informações da localização verdadeira. Você deve sempre prestar atenção às condições de estradas, trânsito e outros fatores que podem afetar sua viagem e seguir todos os regulamentos de trânsito enquanto dirige.
- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Navegador GPS**.

2 Se estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **Aceitar** para confirmar.

3 Insira seu destino utilizando um dos seguintes métodos:
- **Falar o destino:** Diga o destino desejado.
- **Digitar destino**: Insira seu destino com o teclado virtual.
- **Contatos**: Selecione seu destino através dos endereços de seus contatos.
- **Lugares marcados com estrela**: Selecione seu destino a partir da lista de lugares marcados.

4 Siga as instruções na tela para usar o serviço de navegação.

Buscar

Você pode pesquisar dados específicos na internet.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Buscar**.

2 Insira uma letra ou palavra do dado a ser pesquisado.

3 Selecione o nome do item que deseja acessar.

Samsung Apps

O Samsung Apps permite a você baixar de maneira simples e fácil inúmeras aplicações diretamente para o seu tablet.

Incluindo uma variedade de jogos, novidades, pesquisas, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas a área da saúde e mais o Samsung Apps proporciona a você um acesso instantâneo de uma importante escolha em experiência móvel.

Seu tablet se torna mais ágil com as aplicações completamente otimizadas da Samsung Apps. Explore aplicações incríveis e torne o tempo útil de seu tablet ainda melhor.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.
- Para detalhes, visite o site www.samsungapps.com.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Samsung Apps**.

2 Se você estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, leia os termos e condições de uso e selecione **Aceitar** para confirmar.

3 Pesquise e baixe as aplicações desejadas.

Readers Hub

Aprenda a usar o readers hub integrado para acessar vários materiais de leitura.

Algumas funções podem não estar disponíveis atualmente.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Readers Hub**.

2 Se você estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, leia o terno de compromisso e selecione **Confirmar** para confirmar.

3 Selecione uma imagem de material de leitura.

4 Pesquise e baixe materiais de leitura da loja online.

Ideas

Você pode acessar uma lista integrada de links de serviços da internet que são pré-definidas pelo seu provedor de serviços. Você também pode acessar serviços da internet diretamente. Abra a lista de aplicações e selecione **Ideas**.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.

iHD

Você pode baixar e jogar os jogos de contas sociais e premium. Abra a lista de aplicações e selecione **iHD**.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.

iMStore

Você pode acessar músicas na loja online, pesquisar e comprar suas músicas favoritas. Abra a lista de aplicações e selecione **iMStore**.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.

iTV

Você pode assistir filmes populares e assistir TV pelo seu aparelho. Abra a lista de aplicações e selecione **iTV**.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.

Comunicação

Mensagens

Aprenda a criar e enviar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS), visualizar ou gerenciar as mensagens recebidas e enviadas.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviços.

› Enviar uma mensagem de texto

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Mensagens**.
2. Selecione .
3. Adicione destinatários em sua mensagem.
   - Insira números de telefone manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
   - Selecione números de telefone das listas ao selecionar .
4. Selecione **Insira a mensagem aqui** e insira sua mensagem.
5. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Enviar uma mensagem multimídia

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Mensagens**.
2. Selecione .
3. Adicione destinatários em sua mensagem.
   - Insira números de telefone e e-mails manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
   - Selecione números de telefone ou endereços de e-mail das listas selecionando .

Ao inserir endereço de e-mail, o aparelho irá converter a mensagem para MMS.

4 Pressione → **Adicionar assunto** e adicione um assunto na mensagem.

5 Selecione **Insira a mensagem aqui** e insira sua mensagem.

6 Selecione → e adicione um item.

7 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Mensagens**.
Suas mensagens são agrupadas em correntes de mensagens por contato, como um messenger.

2 Selecione um contato.

3 Para uma mensagem multimídia, selecione › ao lado da mensagem para visualizar seus detalhes.

@i-Claro

Aprenda a enviar ou visualizar mensagens de e-mail através de sua conta de e-mail pessoal ou do trabalho.

› Definir uma conta de e-mail

1 Abra a lista de aplicações e selecione **@i-Claro**.

2 Insira seu endereço de e-mail e senha

3 Selecione **Próximo** (para contas gerais) ou **Configuração manual** (para outras contas).

4 Siga as instruções na tela.

5 Para adicionar mais contas de e-mail, selecione → **Configuração** → **Adicionar contas** e repita os passos 2-4 acima.

Ao terminar, os e-mails serão baixados para o seu aparelho. Se tiver criado mais de duas contas, você poderá alterná-las, selecione o nome de uma conta no lado superior esquerdo e selecione uma que você queira receber mensagens.

› Enviar um e-mail

1. Abra a lista de aplicações e selecione **@i-Claro** → uma conta de e-mail.
2. Selecione .
3. Adicione destinatários em sua mensagem.
   - Insira endereços de e-mail manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
   - Selecione endereços de e-mail das listas ao selecionar .
4. Selecione **+Cc/Cco** e adicione mais destinatários.
5. Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.
6. Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.

   Você pode inserir imagens, contatos, calendário, nota ou localização ao selecionar .
7. Selecione → arquivos para anexar.
8. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Se você estiver no modo Offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na caixa de saída até você conectar e estar dentro de sua área de serviço.

› Visualizar um e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, você pode ver e-mails recuperados offline ou conectar com o servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após recuperar as mensagens, você pode visualizá-las offline.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **@i-Claro** → uma conta de e-mail.

2 Selecione para atualizar a lista de mensagens.

3 Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para pesquisar por um e-mail, selecione .
- Para recarregar a mensagem, selecione .
- Para criar uma nova mensagem, selecione .
- Para responder a mensagem selecione .
- Para encaminhar a mensagem, selecione .
- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para marcar a mensagem como não lida, pressione → **Marcar como não lido**.
- Para mover a mensagem a uma outra pasta, mantenha a mensagem pressionada e arraste para a pasta desejada.
- Para alterar a cor de fundo, selecione → **Cor de fundo**.
- Para imprimir a mensagem, selecione → **Imprimir**.
- Para personalizar as configurações da conta, selecione → **Configurações**.
- Para visualizar as mensagens por categoria, selecione → **Ordenar por**.
- Para alterar o modo de visualização, selecione → **Modo de visualização**.
- Para adicionar uma estrela a mensagem, selecione .
- Para salvar um anexo em seu aparelho, selecione a aba do anexo → .

MSNGR

Você pode manter contato com seus amigos utilizando o MSNGR. Abra a lista de aplicações e selecione **MSNGR**.

Social Hub

Aprenda a acessar o Social Hub™, uma aplicação de comunicação integrada para e-mail, mensagens, contatos ou informações do calendário. Para mais detalhes visite o site http://socialhub.samsung.com

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Social Hub**.
2. Selecione uma categoria na parte superior esquerda da tela.
3. Verifique e utilize conteúdos entregues através do Social Hub.

Entretenimento

Música

Aprenda a ouvir suas músicas favoritas. O Music player suporta os seguintes formatos de arquivos: (Codec:).

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do tablet.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrí-lo.

› Adicionar arquivos de música em seu dispositivo

Comece transferindo arquivos para seu aparelho:

- Faça o download da internet. ► p. 33
- Faça o download de um computador com o Samsung Kies. ► p. 69
- Receba via Bluetooth. ► p. 73
- Sincronize com Windows Media Player 11. ► p. 70
- Copiar para seu aparelho. ► p. 70

› Reproduzir arquivos de música

Após transferir arquivos de música para seu tablet.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Música**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Pressione o campo do music player na parte inferior da tela.
4. Controle a reprodução com as teclas virtuais.

Enquanto ouve música utilize as seguintes opções:

- Para adicionar uma música à lista de reprodução, selecione → **Adic. à lista de reprodução**.
- Para ouvir música via fone de ouvido Bluetooth, selecione → **Via Bluetooth**.
- Para envfiar uma foto selecione, → **Compartilhar via**.
- Para definir uma música como toque de alarme, selecione → **Definir como tom de alarme**.
- Para personalizar seu music player, selecione → **Configurações**.

- Experimente o som surround 5.1 virtual ao ouvir conteúdos com multicanais, como filmes em DVD.
- O WOW HD™ melhora significativamente a qualidade da reprodução do áudio, oferecendo uma experiência dinâmica em entretenimento 3D com profunda riqueza nos baixos e clareza de alta frequência para detalhes nítidos.

› Criar uma lista de reprodução

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Música** → **Listas de reprodução**.
2. Selecione +.
3. Insira um título para sua nova lista de reprodução e selecione **Concluído**.
4. Para adicionar músicas à lista de reprodução, selecione ⊕ próximo ao arquivo de música que deseja adicionar e selecione **Concluído**.

› Personalizar as configurações do Music Player

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Música**.
2. Selecione → **Configurações**.

3 Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu Music Player.

Opção	Função
Equalizador	Seleciona um tipo de equalizador padrão
Efeito	Seleciona um efeito de som padrão
Menu Música	Seleciona categorias de música para serem exibidas na tela da Biblioteca de música

Câmera

Aprenda como tirar e visualizar fotos e vídeos. Você pode tirar fotos com resoluções de até 2048 x 1536 pixels (3.2 mega pixels) e vídeos com resolução de até 1280 x 720 pixels.

- A interface da câmera aperece somente na orientação Paisagem
- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um período específico de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo escolhido e das condições.

› Tirar uma foto

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativar ou desativar a câmera.

2 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

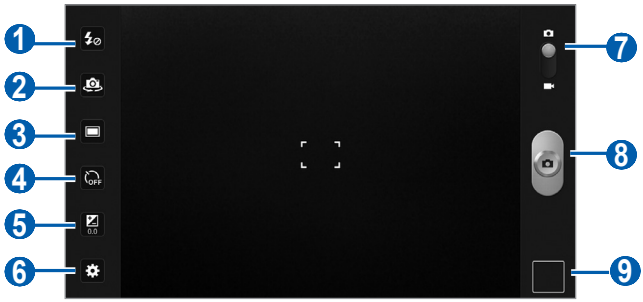

Número	Função
1	Altera os parâmetros do flash; Você pode ativar ou desativar o flash manualmente ou configurar a câmera para usar o flash automaticamente, quando necessário.
2	Alternar entre as lentes da câmera frontal ou traseira.
3	Altera o modo de disparo
4	Selecione o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto.
5	Ajuste o valor de exposição.
6	Altera as configurações da câmera
7	Muda para filmadora
8	Tira uma foto
9	Abra o visualizador de imagens para visualizar a foto que você tirou.

3 Mantenha pressionado o local que deseja focar na tela principal.

O quadro do foco se move para o local em que você toca e se altera para verde quando o objeto (ou pessoa) está em foco.

4 Selecione para tirar a foto.

A foto é salva automaticamente.

Para ver mais fotos, percorra para esquerda ou direita.

- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita. Você também pode tocar a tela e percorrer através das miniaturas das fotos na parte inferior da tela.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os (junte-os para diminuir o zoom) ou toque a tela duas vezes.
- Para enviar a imagem a outras pessoas, toque a tela e selecione **Compartilhar**.
- Para definir como papel de parede ou imagem para um contato, selecione **Definir como**.
- Para apagar, pressione **Apagar**.
- Para acessar a Galeria, selecione **Ir para galeria**.

› Tirar fotos usando opções predefinidas para várias cenas

Seu tablet oferece a você configurações predefinidas para várias cenas. Você pode simplesmente selecionar o modo mais adequado para sua condição de luz ou objetos. Por exemplo, ao tirar fotos a noite, selecione a cena Noturno que utiliza uma exposição maior.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativar a câmera.
2. Selecione → **Disparo** → uma opção.
3. Faça os ajustes necessários.
4. Selecione para tirar a foto.

› Tirar fotos no modo auto-retrato

Você pode tirar fotos de você mesmo utilizando a lente da câmera frontal.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativar ou desativar a câmera.

2 Selecione .

3 Faça os ajustes necessários.

4 Selecione para tirar a foto.

› Tirar fotos no modo detector de sorriso

Sua câmera reconhece o rosto das pessoas e o ajuda a tirar fotos de seus sorrisos

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativar ou desativar a câmera.

2 Selecione → **Detector de sorriso**.

3 Faça os ajustes necessários.

4 Selecione .

5 Aponte a lente da câmera na pessoa.

Seu tablet reconhece pessoas em uma imagem e detecta seus sorrisos. Quando a pessoa sorrir, o aparelho automaticamente tira a foto.

› Tirar uma foto panorâmica

Você pode tirar fotos com visão panorâmica utilizando o modo de disparo Panorama. Este modo é indicado para fotografar paisagens.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativar ou desativar a câmera.

2 Selecione → **Panorama**.

3 Faça os ajustes necessários.

4 Selecione para tirar a primeira foto.

5 Lentamente mova o aparelho na direção selecionada e alinhe o quadro verde com o quadro branco. Ao alinhar o quadro verde com o quadro branco, a câmera irá tirar a próxima foto automaticamente.

6 Repita o passo 5 para completar a foto panorâmica.

› Capturar fotos de ação

Você pode capturar quadros de um objeto em movimento e depois combiná-los em uma única imagem que demonstra esta ação.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativar ou desativar a câmera.

2 Selecione → **Disparo de ação**.

3 Faça os ajustes necessários.

4 Selecione para tirar a primeira foto.

5 Mova o aparelho para seguir o objeto em movimento. O aparelho tira automaticamente a próxima foto.

6 Continue seguindo o objeto até o aparelho capturar todos os quadros necessários para a foto de ação.

› Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Modo do foco	Tira fotos de perto ou define a câmera para focar automaticamente um objeto ou rosto de uma pessoa.
Disparo	Muda o modo de cena:
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Medição	Seleciona um tipo de medida de luz.

Opção	Função
Etiqueta GPS	Define a camêra para incluir informações de localidade para as suas fotos. Para usar essa função, você deve ativar o serviço de localização. ► p. 77

› Gravar um vídeo

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativar ou desativar a câmera.

2 Arraste o ponteiro até a parte superior direita da tela para alterar para filmadora.

3 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

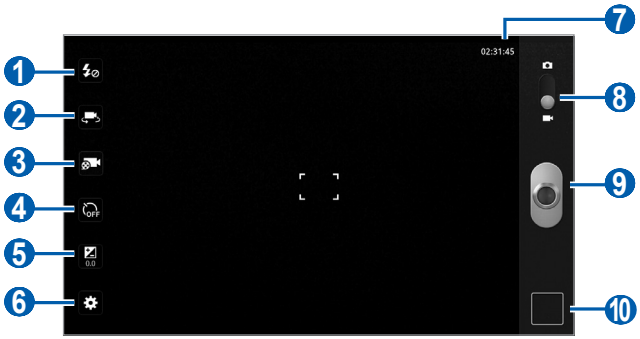

Número	Função
1	Altere as configurações de flash; você pode ativar ou desativar o flash manualmente.
2	Alternar entre as lentes da câmera frontal ou traseira.
3	Altera o modo de gravação (para anexar a uma mensagem multimídia ou salvar normalmente).

Número	Função
❹	Selecione o tempo de atraso antes da filmadora iniciar a gravação.
❺	Ajuste o valor de expolsição.
❻	Altera as configurações da filmadora
❼	Visualize o tempo restante de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a disponibilidade da memória)
❽	Muda para câmera
❾	Grava um vídeo
❿	Abra o visualizador de imagens para visualizar o vídeo que você gravou.

4 Selecione para iniciar a gravação

5 Selecione parar a gravação.
O vídeo é salvo automaticamente.

Após gravar, selecione o visualizador de imagens para ver os vídeos gravados.

- Para visualizar mais vídeos, percorra para esquerda ou direita. Você também pode tocar a tela e percorrer através das miniaturas das fotos no topo da tela.
- Para reproduzir um vídeo, selecione .
- Para enviar um vídeo, selcione **Compartilhar**.
- Para apagar um vídeo, selecione **Apagar**.
- Para acessar a Galeria, selecione **Ir para galeria**.

› Personalizar as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
Resolução	Altera a opção de resolução.

Vídeo

Use o vídeo player para reproduzir vários tipos de vídeos.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Vídeo**.
2. Selecione uma categoria na parte superior da tela.
3. Selecione um vídeo para reproduzir.
4. Controle a reprodução usando as teclas virtuais:

Ao reproduzir um vídeo, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para envfiar uma foto, selecione → **Compartilhar via**.
- Para aplicar um efeito de cor, selecione → **Tom da cor**.
- Para ativar a visibilidade ao ar livre para selecionar o tipo de claridade adequado, selecione → **Visibilidade exterior**.
- Para visualizar vídeos, selecione → **Detalhes**.

Multimídia

Aprenda a visualizar fotos e reproduzir vídeos salvos em seu tablet.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do aparelho.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrí-lo.

› Visualizar uma foto

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Multimídia**.

2 Selecione uma pasta.

Para filtrar fotos e vídeos, selecione **Por álbum** ou **Imagens e vídeos** → uma opção.

3 Selecione uma foto

Ao visualizar uma foto, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, toque duas vezes na tela. Você também pode tocar a tela com os dois dedos e afastá-los para aumentar o zoom ou juntá-los para diminuir o zoom.

Se você tiver ativado a sensibilidade ao movimento, você poderá aumentar ou diminuir o zoom ao manter dois pontos pressionados com seus dedos e depois inclinar o aparelho para frente e para trás.

- Para iniciar uma exibição de imagens, selecione . Toque a tela para interromper a exibição.
- Para enviar uma foto, selecione .
- Para apagar uma foto, pressione .
- Para visualizar os detalhes de uma foto, selecione → **Detalhes**.
- Para girar a foto no sentido anti-horário, selecione → **Girar para esquerda**.
- Para girar a foto no sentido horário, selecione → **Girar para a direita**.
- Para definir uma foto como papel de parede ou imagem para um contato, selecione → **Definir a imagem como**.
- Para cortar uma imagem de uma foto, selecione → **Cortar**.
- Para imprimir uma foto utilizando conexão Wi-Fi, selecione → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível somente com impressoras Samsung.

- Para copiar uma foto, selecione → **Copiar**.
- Para ativar a função de movimento, selecione → **Movimento**

› Reproduzir um vídeo

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Galeria**.
2 Selecione uma pasta.
3 Selecione um vídeo (com este ícone) para reproduzir.
4 Controle a reprodução com as teclas virtuais. ► p. 59

Editor de fotografia

Você pode editar fotos e aplicar vários efeitos.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Editor de foto**.
2 Pressione **Selecionar imagem** → um arquivo → uma imagem.
Você pode criar uma nova foto ao selecionar **Tira uma foto**.
3 Selecione e deslize seu dedo sobre a área que deseja selecionar.
- Para alterar o tipo de ferramenta de seleção, selecione .
- Para adicionar ou diminuir a borda de seleção, selecione , , ou . Se você selecionar **Agarrar**, você poderá ajustar o tamanho de seleção ao selecionar .
- Para reverter a seleção, selecione .

4 Use as seguintes opções para editar a foto:

Opção	Função
	Gire ou inverta a imagem.
	Redimensione a imagem ao arrastar o retângulo ou selecionando **100%** → uma opção.

Opção	Função
	Corte a imagem ao mover ou arrastar o retângulo.
	Aplica um efeito de cor.
	Aplica um efeito de filtro
	Use ferramentas adicionais, tais como copiar e deformar.

- Selecione para desfazer sua última ação.
- Selecione para refazer sua última ação.

5 Ajuste a imagem como desejar e selecione **Concluído**.

6 Ao terminar, selecione .

7 Insira um nome para a foto e selecione **Sim**.

Jogos

Você pode visualizar e jogar jogos baixados.

› Baixar jogos e aplicações

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Jogos** → um link de jogo.
Seu aparelho conecta ao site pré-definido pelo seu provedor de serviços.

2 Pesquise por um jogo ou uma aplicação e baixar no aparelho.

› Jogue jogos ou inicie aplicações

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Jogos**.

2 Selecione um jogo ou aplicação da lista e siga as instruções na tela.

Informação pessoal

Contatos

Aprenda a criar e gerenciar sua lista de contatos pessoais e profissionais. Você pode salvar nomes, números de telefone, endereços de e-mail, aniversários e mais para seus contatos.

› Criar um contato

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Selecione +.
3. Selecione uma posição de memória.
   Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.
4. Insira as informações do contato
5. Selecione **Concluído** para adicionar o contato à memória.

› Recupere contatos pela sua conta

Você pode recuperar contatos ao sincronizar sua conta.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Contas e sincronização**.
2. Selecione uma conta → **Sincronizar Contatos** → ↻ para sincronizar sua lista de contatos.
   Uma lista de contatos atualizada é recuperada e salva em seu aparelho automaticamente.

Pesquisar um contato

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Selecione **Procurar contatos** e insira as primeiras letras de um nome.

Você também pode deslizar seu dedo pelo índice no lado esquerdo para percorrer rapidamente através da lista.

3 Selecione o nome do contato.

Depois de encontrar um contato, você pode usar as seguintes opções:

- Para enviar um e-mail, selecione o endereço de e-mail.
- Para editar as informações de um contato, selecione → **Editar**.
- Para apagar o contato, selecione .
- Para definir o contato com favorito, selecione ★.

› Importar e exportar contatos

Para importar arquivos de contatos (no formato vcf) para o seu tablet,

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.

2 Pressione → **Importar/Exportar** → **Importar do armazenamento USB**.

3 Selecione uma posição de memória.
Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.

4 Selecione uma opção para importar um único arquivo de contato, diversos arquivos de contatos ou todos os arquivos de contatos e selecione **OK**.

5 Selecione arquivos de contatos para importar e pressione **OK**.

Para exportar contatos para o armazenamento USB de seu aparelho,

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.

2 Pressione → **Importar/Exportar** → **Exportar para armazenamento USB**.

3 Selecione **OK** para confirmar.

› Copiar ou mover contatos

Para copiar contatos do cartão SIM ou USIM para seu tablet,

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Pressione → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
3. Selecione uma posição de memória.
   Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.
4. Selecione contatos e selecione **Copiar** ou **Mover**.

Para copiar contatos de seu tablet para o cartão SIM ou USIM,

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Pressione → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
3. Selecione contatos para selecionar **Copiar** ou **Mover** → **OK**.

› Criar seu cartão de visita

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Selecione → **Meu perfil** → **Editar**.
3. Insira seus detalhes pessoais.
4. Selecione **Concluído**.

Você pode enviar seu cartão de visitas anexando-o a uma mensagem ou e-mail ou transferindo-o através da função Bluetooth.

› Recuperar contatos a partir de suas contas de redes sociais.

Você pode visualizar a lista de contas de sites de redes sociais e selecionar uma conta para adicionar um contato do site para a lista de contatos de seu tablet.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.

2 Selecione → **Obter amigos**.

3 Selecione ou adicione uma conta.

4 Selecione contatos → **Concluído**.

› Criar um grupo de contatos

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.

2 Selecione **Grupos** → +.

3 Insira um nome para o grupo.

4 Selecione **Editar membros**.

5 Selecione membros da lista de contatos e selecione **Concluído**.

6 Ao terminar, selecione **Concluído**.

Calendário

Aprenda a criar e gerenciar eventos diariamente, semanalmente ou mensalmente e definir alarmes para lembrá-lo de seus eventos importantes.

› Mudar a visualização do calendário

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.

2 Selecione um modo de visualização na parte superior da tela do calendário.

- **Dia**: blocos de hora para um dia inteiro.
- **Semana**: uma lista dos compromissos marcados para os dias em uma semana completa.
- **Mês**: blocos de dias para o mês atual.
- **Lista**: uma lista de todos os compromissos agendados.

› Criar um evento

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.
2. Selecione +.
3. Insira os detalhes do evento como desejado.
4. Selecione **Concluído**.

› Visualizar eventos

Para visualizar os compromissos de hoje.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.
2. Selecione **Hoje**.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Para visualizar eventos em uma data específica,

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.
2. Selecione a data no calendário.
   Para mover para um dia específico inserindo a data manualmente, selecione → **Ir para**, insira a data selecionando os ícones ▲ ou ▼ do painel e selecione **Definir**.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

› Parar o alarme de um evento

Se você configurou um alarme para um evento do calendário, o ícone do alarme irá tocar no horário especificado.

1. Selecione na barra do sistema.
2. Selecione um lembrete para visualizar mais detalhes sobre o evento.
3. Para adiar ou encerrar os lembretes, selecione **Adiar tudo** ou **Cancelar tudo**.

Notas

Aprenda a gravar informações importantes para guardar e visualizar mais tarde.

› Criar uma nota de texto

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Notas**.
2. Selecione .
3. Insira o texto da nota.
4. Selecione **Concluído**.

› Visualizar notas

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Notas**.
2. Selecione uma nota para visualizar seus detalhes.
   Para usar funções adicionais com uma nota, selecione .

Ferramentas	Função
	Apagar uma nota
	Altere a cor de fundo da nota.
	Bloqueie a nota.
	Imprima a nota utilizando uma conexão USB ou uma conexão Wi-Fi.
	Envia sua nota para redes sociais da internet.
	Envia a nota por Bluetooth, e-mail ou mensagens.

Conectividade

Conexões com o computador

Aprenda a conectar seu tablet a um computador com o cabo de dados e vários modos de conexão USB. Ao conectar seu aparelho a um PC, você pode sincronizar arquivos com o Windows Media Player, transferir dados diretamente para seu dispositivo e de seu dispositivo e utilizar o programa Samsung Kies.

Para utilizar conexões com computador, você deve desativar o Modo depuração USB. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Aplicações** → **Desenvolvimento**, e então limpe a caixa de verificação ao lado de **Depuração de USB**.

› Conectar com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies esteja instalado em seu computador. Você pode baixar o programa diretamente do site da Samsung (www.samsung.com/kies).

O Samsung Kies irá funcionar em ambos sistemas Windows e Macintosh.

1. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador. O Samsung Kies iniciará automaticamente
   Se não iniciar automaticamente, dê um duplo clique no ícone do Samsung Kies em seu PC.
2. Copie os arquivos do computador para o aparelho.
   Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

› Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player esteja instalado em seu computador.

1. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu aparelho a um computador com o Windows Media Player instalado.
   Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.
2. Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.
3. Edite ou insira o nome de seu tablet na janela pop up (opcional).
4. Selecione e arraste o arquivo de mídia que desejar para a Lista de Sincronização.
5. Inicie a sincronização.

› Conectar como dispositivo de armazenamento em massa

Você pode conectar seu tablet como um disco removível e acessar o diretório de arquivos.

1. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador.
2. Abra a pasta para visualizar arquivos.
3. Copie os arquivos do computador para seu aparelho.

Para desconectar o tablet do computador, clique no ícone do dispositivo na barra de tarefas do Windows e pressione a opção remover dispositivo com segurança. Remova o cabo de dados do computador. Senão você perderá dados armazenados em seu aparelho ou danificará seu aparelho.

Wi-Fi

Aprenda a usar as capacidades de conexão sem fio de seu dispositivo e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11.

Você pode conectar-se a internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

› Ativar a função Wi-Fi

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede**.

2 Selecione **Wi-Fi** para ativar a função.

Uma rede Wi-Fi ativa operando em plano de fundo irá consumir energia da bateria. Para preservar a bateria, ative uma conexão Wi-Fi apenas quando necessário.

› Ativar e conectar a rede Wi-Fi

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.
O dispositivo irá procurar automaticamente por redes Wi-Fi.

2 Selecione uma rede em **Redes Wi-Fi**.

3 Insira a senha da rede (se necessário).

4 Selecione **OK**.

› Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.

2 Insira a chave para a rede e selecione o tipo de segurança.

3 Defina as configurações de segurança dependendo do tipo de segurança selecionada.

4 Selecione **Salvar**.

Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio a curta distância capaz de de trocar informações a uma distância de aproximadamente 10 metros sem a necessidade de uma conexão física.

Você não precisa alinhar um dispositivo com outro para transmitir informação com Bluetooth. Se os dispositivos estiverem dentro do limite de distância, você pode trocar informações entre eles mesmo quando estiverem em locais diferentes.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda de transmissão ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu aparelho.

› Ativar a função Bluetooth

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede**.
2. Selecione **Bluetooth** para ativar a função.

› Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Pesquisar dispositivos**.

2 Selecione um dispositivo.

3 Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver uma, e selecione **OK**. Seguidamente, selecione **Sim** para combinar a senha entre seu tablet e o dispositivo.

Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo. Ao parear com sucesso, o dispositivo irá procurar automaticamente por serviços disponíveis.

Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido, podem ter uma senha Bluetooth fixa, como 0000. Se outro dispositivo tiver uma, você precisa inserir esta senha.

› Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1 Selecione um arquivo ou item, como um contato, nota, tarefa ou arquivo de mídia da aplicação apropriada ou da Galeria.

2 Selecione uma opção para enviar dados via Bluetooth.

O método para selecionar uma opção pode variar de acordo com o tipo dos dados.

3 Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth

› Receber dados utilizando a função Bluetooth

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Visível**.

2 Quando solicitado, insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **Parear** (se necessário).

3 Selecione na barra de sistemas e selecione **Aceitar** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

Os dados recebidos são salvos na pasta Bluetooth. Se você receber um arquivo de contato, selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Exibir arquivos recebidos** → um arquivo de contato → um local de memória (se necessário) para importá-lo para sua agenda.

AllShare

Aprenda a utilizar o serviço DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite a você compartilhar arquivos de mídia entre dispositivos com DLNA integrado através da rede Wi-Fi.

Você precisa primeiro ativar a função Wi-Fi e adicionar um perfil de conexão Wi-Fi. ► p. 71

› Defina as configurações DLNA para compartilhar arquivos de mídia.

Para permitir que outros dispositivos com DLNA integrado acesse os arquivos de seu tablet, você deve ativar o compartilhamento de arquivos.

Alguns arquivos podem não reproduzir em alguns dispositivos com DLNA integrado dependendo do dispositivo.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **AllShare**.
2. Selecione ⚙.
3. Ajuste as seguintes opções para personalizar a função DLNA:

Opção	Função
Nome do servidor de mídia	Insira o nome do seu tablet como um servidor de mídia
Compartilhar multimídia	Ative o compartilhamento de vídeo, imagem ou música com outro dispositivo com DLNA integrado.

Opção	Função
Rede com ponto de acesso	Selecione um perfil de conexão para ser usado a conexões DLNA
Transferir de outros dispositivos	Defina quando ou não aceitar o envio de outros dispositivos.

› Reproduzir seus arquivos em outros dispositivos com DLNA integrado

1. Abra a lista de aplicações e selecione **AllShare**.
2. Selecione **Meu dispositivo**.
3. Selecione uma categoria de mídia e um arquivo.
4. Selecione um player - o que irá reproduzir os arquivos.
   A reprodução iniciará do player selecionado.
5. Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu tablet.

A reprodução pode ser carregada aos poucos, dependendo da conexão de rede e o servidor conectado.

› Reproduzir arquivos de um dispositivo para outro dispositivo

1. Abra a lista de aplicações e selecione **AllShare**.
2. Selecione o dispositivo como servidor de mídia—aquele que possui os arquivos.
3. Selecione uma categoria de mídia e um arquivo. A reprodução inicia no player selecionado.
4. Selecione .
   Seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos com DLNA integrado.

5 Selecione um player - o que irá reproduzir os arquivos.

6 Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu tablet.

Compartilhar rede

Você pode definir seu dispositivo como um ponto de acesso sem fio para PCs e compartilhar conexões de seus dispositivos de rede através da função Wi-Fi.

› Compartilhe a rede de seu aparelho via Wi-Fi.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.

2 Selecione **Roteador Wi-Fi** para ativar a função.

3 Selecione **Configurar Roteador Wi-Fi** para personalizar o ponto de acesso.

Opção	Função
SSID de rede	Visualiza e edita o nome do dispositivo que será exibido para os dispositivos externos.
Segurança	Selecione o tipo de segurança.

4 Ao terminar, selecione **Salvar**.

5 A partir de outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo na lista de conexões disponíveis e conecte-se a rede.

Seu dispositivo compartilha a conexão a rede móvel em outro aparelho.

› Compartilhe a rede de seu aparelho via USB

1 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador.

2 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.

3 Selecione **Ancoragem USB** para ativar a função.

Seu dispositivo compartilha a conexão a rede móvel em seu PC.

Para encerrar a conexão, desmarque a caixa de verificação próximo a **Ancoragem USB**.

O método de compartilhamento de rede pode ser diferente dependendo do sistema operacional do PC.

› Compartilhe a rede de seu aparelho através da função Bluetooth.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth**.

2 Selecione **Bluetooth** para ativar a função.

3 Procure e pareie com outros dispositivos Bluetooth ▶ p. 72

4 Selecione **Conexões sem fio e rede** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi** → **Ancoragem Bluetooth** para ativar a função Bluetooth.

GPS

Seu aparelho é equipado com um sistema de posicionamento global (GPS). Aprenda a ativar serviços de localização.

Para receber melhores sinais GPS, evite utilizar seu aparelho nas seguintes condições:

- entre prédios, em túneis ou passagens subterrâneas ou entre prédios
- em más condições de tempo
- próximo a lugares de alta voltagem ou campos eletromagnéticos

- em um veículo com película de proteção solar

Náo toque na antena interna ou cubra esta área com suas mãos ou outros objetos enquanto estiver utilizando as funções GPS.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.

› Ativa serviços de localização

Você deve ativar serviços de localização para receber informações de localização e pesquisar no mapa.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Localização e segurança**.

2 Ajuste as seguintes configurações para ativar os serviços de localização:

Opção	Função
Utilizar redes sem fios	Defina o uso do Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar sua localização.
Utilizar satélites GPS	Defina para usar o satélite GPS para localizar sua localização.
Utilizar a localização para Pesquisa Google	Defina o aparelho para usar sua localização atual para Google search e outros serviços Google.

Conexões VPN

Você pode criar redes virtuais privadas (VPN) e conectar à sua rede privada seguramente através de uma rede pública, como a internet.

Seu aparelho já deve estar configurado com acesso à internet. Se tiver problemas para acessar a internet, você precisará editar as conexões. Se não tiver certeza sobre a informação de conexão a inserir, solicite à operadora.

› Configurar conexões VPN

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações de VPN** → **Adicionar VPN**.

2 Selecione um tipo de VPN.

3 Personalize as informações de conexão.

As opções disponíveis podem variar dependendo da tipo de VPN.

Opção	Função
Nome de VPN	Insira um nome de servidor VPN.
Definir servidor VPN	Insira o endereço de IP do servidor VPN
Ativar codificação	Configure para criptografar o servidor VPN
Definir código pré-compartilhado IPSec	Insira a chave pré-compartilhada.
Ativar L2TP secreto	Configure o uso da senha secreta L2TP
Definir L2TP secreto	Insira a senha secreta L2TP.

Opção	Função
Definir certificado de usuário	Selecione um certificado de utilização que o servidor VPN utiliza para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet
Definir certificado de CA	Selecione uma empresa autorizada a emitir certificados (CA) que o servidor VPN utilize para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet
Domínios de procura DNS	Insira o endereço do domínio do servidor (DNS).

4 Ao terminar, selecione → **Salvar**.

› Conectar a uma rede privada

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações de VPN**.

2 Selecione um rede particular para conectar.

3 Insira o nome de usuário e senha e pressione **Conectar**.

Ferramentas

Alarmes

Aprenda a ajustar e controlar alarmes

› Configurar um novo alarme

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Alarme**.
2. Selecione +.
3. Defina os detalhes do alarme.
4. Ao terminar, selecione **Concluído**.

› Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Para parar o alarme, deslize o ícone ⊠ da esquerda para direita.
- Para repetir o alarme depois de um período específico de tempo, deslize o ícone zz da direita para esquerda.

› Desativar um alarme

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Alarme**.
2. Selecione o ícone próximo ao alarme para desativar.

› Apagar um alarme

1. Selecione o alarme em seguida pressione **Apagar** → **OK**.

Você pode apagar ou desativar alarmes ao manter um alarme pressionado e selecionar **Apagar alarme** ou **Desativar alarme**.

Calculadora

Aprenda a efetuar cálculos em seu tablet.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Calculadora**.
2. Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas .

Downloads

Aprenda a gerenciar registros de arquivos que tenha baixado da internet.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Downloads**.
2. Selecione um arquivo baixado.
3. Para abrir um arquivo baixado, selecione o registro.
   Para apagar um arquivo, selecione a caixa de verificação e, em seguida, selecione .

eBook

Aprenda como baixar e ler livros digitais e arquivos PDF.

› Ler livros

1. Abra a lista de aplicações e selecione **eBook**.
2. Selecione um livro da prateleira.
3. Durante a leitura, utilize as seguintes opções:
   - Para mover entre as páginas, deslize a tela da direita para esquerda ou toque próximo a margem esquerda ou direita da página.
   - Para ver a tabela de conteúdos, lista dos favoritos ou a lista em destaque, selecione .
   - Para personalizar a fonte ou cor de fundo, selecione .
   - Para ler um livro através da função texto para voz, selecione → **Ler**.

- Pesquisar por palavras no livro, selecione .
- Para salvar na lista de favoritos a página atual, selecione .
- Para adicionar uma nota, mantenha uma palavra pressionada e selecione **Notas** da janela de pop-up.

4 Crie um desenho com as seguintes ferramentas:

Ferramentas	Função
	Destacar o texto.
	Desenhar no livro.
	Apagar o desenho.
	Definir a caneta e destacar configurações.

› Importar livros

Você pode importar arquivos de livros (no formato epub e pdf) a partir da memória interna.

Você pode comprar um livro através de livraria online ao selecionar .

1 Abra a lista de aplicações e selecione **eBook**.

2 Selecione → **Importar**.

3 Selecione a caixa de verificação próxima aos arquivos de livro para importar e pressione **Concluído**.

Meus arquivos

Aprenda a acessar de modo rápido e fácil todas as suas imagens, vídeos, músicas, sons ou outros tipos de arquivos armazenados em seu aparelho.

› Formatos de arquivos suportados

Tipo	Formato
Imagem	bmp, gif, jpg, png

Tipo	Formato
Vídeo	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1)
Música	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrir o arquivo.

› Abrir um arquivo

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Meus arquivos**.
2. Selecione o menu de opções **Nome** e selecione uma opção para organizar a lista.
3. Selecione um pasta.
   - Para mover um nível no diretório de arquivos, selecione .
   - Para mover ao nível mais alto no diretório de arquivos, selecione .
4. Selecione um arquivo para abrir

› Criar uma pasta

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Meus arquivos**.
2. Selecione .
3. Insira o nome da pasta e selecione **Concluído**.

› Copiar ou mover arquivos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Meus arquivos**.

2 Selecione uma caixa de verificação próxima às pastas ou arquivos para copiar ou recortar.

3 Selecione ou .

4 Localize a pasta e selecione .

› Apagar arquivos

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Meus arquivos**.

2 Selecione uma caixa de verificação próxima às pastas ou arquivos para apagar.

3 Selecione → **Sim**.

Nota digital

Aprenda a criar desenhar notas com várias ferramentas.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Nota digital**.

2 Selecione .

3 Crie um desenho com as seguintes ferramentas:

Ferramentas	Função
	Insira sua nota de texto.
	Escreva ou desenhe na tela.
	Apague a nota.
	Personalize as configurações de ferramentas.

Você também pode usar as seguintes opções:

- Para inserir uma foto, nota ou mapa, selecione → **Inserir**.
- Selecione para desfazer sua última ação.
- Selecione para refazer sua última ação.

4 Ao terminar, selecione **Concluído**.

Polaris Office

Aprenda a criar ou visualizar arquivos Word, Excel, PowerPoint e arquivos PDF em seu aparelho.

› Criar um novo documento

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Polaris Office**.
2. Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, cadastre-se como usuário online ou pule o cadastro.
3. Selecione **Novo arquivo** → um tipo de documento.
4. Insira conteúdos no documento.
5. Ao terminar, selecione .
6. Insira um nome para o documento e selecione o local para salvar o documento.
7. Selecione **OK**.

› Abrir um documento

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Polaris Office**.
2. Selecione **Local Storage**→ um arquivo de documento.
   Para abrir o arquivo recente que acessou, selecione um arquivo abaixo de **Arquivos novos**.
3. Veja e edite o documento como desejar.
   - Para abrir a barra de ferramentas para editar o documento (word, texto, ou arquivos do excel) , pressione .
   - Para aumentar ou diminuir o zoom , posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os ou junte-os ou selecione → **Mais/menos zoom** → uma opção.
   - Para pesquisar um texto no documento, pressione → **Localizar**.
   - Para salvar a página atual na lista de favoritos, selecione → **Favorito**.

- Para ajustar o documento para caber na tela, selecione → **Redimensionamento do texto**.
- Para enviar o arquivo, selecione → **Enviar**.
- Para ler o documento através da função texto para voz, selecione → **Texto para voz**.
- Para imprimir o arquivo, selecione → **Imprimir**.

› Gerenciar documento online

Para adicionar uma contato,

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Polaris Office**.
2. Selecione **Adicionar conta**.
3. Insira seu endereço de e-mail e senha e selecione **OK**.

Para gerenciar documentos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Polaris Office**.
2. Selecione **Web Storage** → uma conta.
3. Visualize e gerencie seus documentos no servidor como desejar.

Relógio mundial

Aprenda como visualizar a hora em outro país.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Horário Mundial**.
2. Selecione +.
3. Insira o nome da cidade ou selecione um da lista.
4. Selecione +.
5. Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-4 acima.

Para aplicar o horário de verão, mantenha um horário pressionado e selecione **Config. de DST**.

Ajustar

Acessar o menu Ajustar

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar**.
2 Selecione uma categoria e uma opção.

Conexões sem fio e rede

Altere configurações para conexões de rede sem fio.

› Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu aparelho. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

› Wi-Fi

Liga ou desliga a função Wi-Fi.

› Configurações Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Liga ou desliga a função Wi-Fi. ► p. 71
- **Notificação de rede**: Define o dispositivo para notificá-lo se uma rede aberta estiver disponível.
- **Política de desconexão Wi-Fi**: Define quando o aparelho desativará a função Wi-Fi.
- **Adicionar rede Wi-Fi**: Adiciona redes Wi-Fi manualmente.

› Kies via Wi-fi

Conecta seu dispositivo ao Samsung Kies via Wi-Fi.

› Bluetooth

Ativa ou desativa a função Bluetooth.

› Configurações Bluetooth

- **Bluetooth**: Ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 72
- **Nome do dispositivo**: Define um nome Bluetooth para seu aparelho.
- **Visível**: Define seu dispositivo para ficar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- **Tempo limite visível**: Define a duração de visibilidade de seu aparelho.
- **Exibir arquivos recebidos**: Visualiza arquivos recebidos de outros dispositivos Bluetooth.
- **Pesquisar dispositivos**: Pesquisa por dispositivos Bluetooth disponíveis.

› Ancoragem e Roteador Wi-Fi

- **Ancoragem USB**: Ativa a Ancoragem USB para compartilhar o conteúdo de seu aparelho numa rede de conexão com computador ou via USB. Quando conectado a um computador, seu aparelho é utilizado como um modem wireless para computador ► p. 76
- **Roteador Wi-Fi**: Ativa a função de roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu aparelho com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi.
- **Configurar Roteador Wi-Fi**: Defina as configurações de rede para o seu Roteador Wi-Fi.
- **Ancoragem Bluetooth**: Ativa a Ancoragem Bluetooth para compartilhar o conteúdo de seu aparelho numa rede de conexão com computador ou via USB. ► p. 77
- **Ajuda**: Aprenda mais sobre Ancoragem USB, Bluetooth e Roteador Wi-Fi.

› Configurações de VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPN) ► p. 79

› Redes móveis

- **Utilizar dados por pacote:** Defina para permitir a troca de pacote de dados de rede por serviços de rede**.**
- **Dados em roaming**: Define o dispositivo para conectar com outra rede quando estiver em roaming ou sua rede local não estiver disponível.
- **Pontos de acesso (APN)**: Define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Modo de rede:** Seleciona a banda de rede**.**
- **Configurações de rede**: Pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Vibração**: Define quando o dispositivo vibrará para vários eventos
- **Volume**: Ajusta o nível de volume para notificações ( ), sons de mídia ( ), tons de alarme ( ), e sons do sistema ( ).
- **Toque de notificação**: Seleciona um toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Seleção audível**: Define o aparelho para reproduzir um som ao selecionar uma aplicação ou opção na tela.
- **Sons de bloqueio da tela**: Define o aparelho a emitir sons ao bloquear e desbloquear a tela.
- **Resposta ao toque**: Define o aparelho para vibrar ao tocar nas teclas.
- **Intensidade da vibração**: Define o nível de intensidade de vibração ao tocar a tela.

Visor

Altera as configurações do visor.

- **Brilho**: Ativa o brilho automático ou configura o brilho do visor.

- **Visor**:
  - **Estilo da fonte**: Altera o tipo de fonte para o texto do visor. Você pode baixar fontes do Android Market ao selecionar **Obter fontes online**.
  - **Papel de parede**: Selecione uma imagem de plano de fundo para a tela de espera.
  - **Papel de parede**: Selecione uma imagem a ser exibida quando a tela estiver bloqueada.
- **Modo**: Selecione um modo de exibição.
- **Rotação automática da tela**: Define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o aparelho.
- **Animação**: Define o aparelho para exibir uma animação ao alternar entre janelas.
- **Duração da luz de fundo**: Defina o tempo de espera que aparelho aguarda para para desativar a luz de fundo.
- **Ajuste automático de energia**: Defina para economizar energia da bateria ao ajustar o brilho do visor.
- **Calibração horizontal**: Calibra o acelerômetro para ajustar o eixo horizontal do aparelho para melhor reconhecimento de movimento.

Modo economia de energia

- **Usar modo de economia de energia**: Ativa automaticamente o Modo economia de energia quando a bateria estiver fraca.
- **Modo de economia de energia ativado**: Seleciona um nível de economia para o Modo economia de energia.
- **Desativar Wi-Fi**: Desativa a função Wi-Fi quando o aparelho não estiver conectado com o roteador Wi-Fi.
- **Desativar Bluetooth**: Desativa a função Bluetooth quando não estiver em uso.
- **Desligar GPS**: Desativa a função GPS quando não estiver em uso.

- **Desligar a sincronização**: Desativa a sincronização quando o aparelho não estiver sincronizando com o servidor da internet.
- **Brilho**: Ativa as configurações de brilho para o Modo economia de energia.
- **Brilho**: Ativa o nível de brilho para o Modo economia de energia.
- **Duração da luz de fundo**: Defina o tempo de espera que aparelho aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Dicas de economia de energia**: Aprenda como reduzir o consumo da bateria.

Localização e segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo, do seu cartão SIM e funcionalidades do GPS.

- **Utilizar redes sem fio**: Define para usar o Wi-Fi e/ou conexões de rede para procurar sua localização.
- **Utilizar satélites GPS**: Define o uso do satélite GPS para procurar sua localização.
- **Utilizar a localização para Pesquisa Google**: Define o aparelho a usar sua posição atual para uso do Pesquisa Google e outros serviços.
- **Definir bloqueio da tela**: Defina como desbloquear a tela.
  - **Desativado**: Desativa o bloqueio da tela.
  - **Não protegido**: Defina para usar o bloqueio de tela sem PIN, senha ou padrão.
  - **Padrão**: Define um padrão de desbloqueio.
  - **PIN**: Define um código PIN (numérico) para desbloquear a tela.
  - **Senha**: Define uma senha (alfanumérica) para desbloquear a tela.
- **Informações do proprietário**: Edite o texto que quiser exibir na tela ao ligar o aparelho.

- **Codificar dispositivo**: Defina um PIN ou uma senha para codificar o aparelho para proteger dados e informações salvas no aparelho. Uma vez que o aparelho esteja codificado, você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho. Você deverá primeiramente carregar a bateria porque pode levar mais de uma hora para codificar seu aparelho.
- **Alerta de alteração SIM**: Ativa ou desativa a função que o ajuda a localizar seu aparelho quando o mesmo for perdido ou roubado. ► p. 27
- **Destinatários da mensagem de alerta**: Define os destinatários que vão receber a mensagem de rastreamento de seu aparelho perdido.
- **Controles remotos**: Defina para controlar remotamente um aparelho perdido pela internet.
- **Definir bloqueio do cartão SIM:**
  - **Bloquear cartão SIM**: Ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o aparelho.
  - **Alterar PIN do SIM**: Altera o PIN usado para acessar os dados do cartão SIM ou USIM.
- **Senhas visíveis:** Define o dispositivo para exibir sua senha assim que você a inserir.
- **Administradores do dispositivo**: Visualize os administradores do aparelho instalados nele. Você pode ativar os administradores do aparelho para aplicar novas regras em seu aparelho.
- **Utilizar credenciais seguras**: Utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armazenamento**: Instala os certificados codificados que estão salvos no tablet.
- **Definir senha**: Crie e confirme uma senha para acessar as credenciais.
- **Limpar credenciais**: Apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Aplicações

Altera as configurações de gerenciamento das aplicações instaladas.

- **Gerenciar aplicações**: Acessa a lista de aplicações instaladas no dispositivo e verifica as informações da aplicação.
- **Serviços em funcionamento**: Exibe as aplicações que você está utilizando e também permite acessá-las para um gerenciamento.
- **Utilização de armazenamento**: Veja a memória disponível e a memória utilizada pelas aplicações de seu aparelho.
- **Uso da bateria**: Veja a quantidade de energia consumida pelo seu aparelho.
- **Fontes desconhecidas**: Seleciona para baixar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do Android Market.
- **Desenvolvimento**
  - **Depuração de USB**: Selecione para conectar seu dispositivo a um computador com um cabo de dados. Isto é para desenvolvimento de aplicação.
  - **Permanecer ativo**: Define a tela do dispositivo para ficar ligada enquanto carrega a bateria.
  - **Localizações simuladas**: Permite simular posição e informação de serviço para serem enviadas para um servidor de Gerenciador de posição para fins de teste. Isto é para desenvolvimento de aplicação.
- **Samsung Apps**: Selecione uma conexão (Wi-Fi ou pacote de dados) para obter notificação de atualização de aplicações do Samsung Apps.

Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

Contas e sincronização

Altere as configurações para a função sincronização automática ou gerencie contas para sincronizar

- **Dados em segundo plano:** Selecione esta opção para ativar a função sincronização automática. Esta função será executada em segundo plano sem iniciar aplicações e dados de sincronização.
- **Sinc. automática**: Define o dispositivo a sincronizar automaticamente contatos, calendário e e-mails**.**

Movimento

Altera as configurações que controlam o controle de reconhecimento de movimento em seu aparelho.

- **Ativação do movimento**: Defina o reconhecimento de movimento.
- **Inclinação**: Defina para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza imagens na Galeria ou navega em páginas da internet quando você mantém pressionados dois dedos na tela e inclina o aparelho para frente e para trás.
- **Panorâmica**: Defina para mover um item para outra página quando mantiver um item pressionado e depois inclinar o aparelho para esquerda ou direita. Você também pode rotacionar imagens na Galeria.

Firewall

Altera as configurações para previnir ou permitir aplicações acessar a internet.

- **Utilizar Firewall IP**: Ative um firewall da internet para proteger suas aplicações.
- **Configurações de Firewall IP**: Defina para personalizar regras do firewall para cada aplicação.
- **Configurações de política padrão**: Aplique as regras padrão de firewall ãs aplicações.

Privacidade

- **Cópia de segurança dos meus dados:** Efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: Adicione e visualize suas contas Google para fazer cópia de seus dados.
- **Restaurar automaticamente**: Defina para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando elas forem reinstaladas em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica**: Restaura as configuracões para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Armazenamento

Verifique as informações de memória de seu aparelho.

Idioma e entrada

Altera as configurações para as funções reconhecedor de voz e texto para voz.

› Selecionar idioma

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

› Configurações de texto para voz (TTS)

- **Ouvir um exemplo**: Ouça um texto falado como exemplo. Instale dados de voz para utilizar a função.
- **Sempre usar as minhas configurações**: Defina para usar a taxa de velocidade e configurações de idioma que você determinar nas configurações salvas nas aplicações.
- **Mecanismo padrão**: Define o programa de reprodução de fala a ser usado para o texto falado.
- **Instalar dados de voz**: Baixe e instale dados de voz para acionar a função.

- **Velocidade da fala**: Seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Idioma**: Seleciona um idioma para a função.
- **Mecanismos**: Veja as ferramentas de inserção de texto baixadas pelo Android Market.

› Método de entrada atual

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

› Selecionar método de entrada

Defina o aparelho para ocultar ou exibir o ícone de configuração de entrada de texto (⌨). Se selecionar **Automático**, seu aparelho irá ocultar ou exibir o ícone automaticamente, basedo em seu teclado.

› Configurar método de entrada

- **Swype**:
  - **Swype**: Configure o aparelho para usar o teclado Swype.
  - **Configurações**:
    Idioma: Seleciona um idioma para a entrada de texto.
    Ativar áudio: Define para alertá-lo quando não houver palavras alternativas para sua inserção se você der um duplo toque na palavra.
    Vibrar ao pressionar: Define o dispositivo para vibrar ao pressionar uma tecla.
    Sugestões de palavra: Define o dispositivo a exibir sugestões ao inserir palavras-chave. Essa função está disponível apenas em inglês.
    Espaçamento autom.: Define o dispositivo para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
    Maiúsculas automáticas: Define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.

Mostrar traço completo: Define para mostrar o traço do arrasto do teclado.

Velocidade vs. precisão: Define o equilíbrio entre velocidade e precisão.

Ajuda do Swype: Acessa informações de ajuda da função.

Guia: Aprenda como inserir texto rapidamente com o teclado Swype.

Versão: Exibe informações da versão.

- **Teclado TalkBack**
  - **Teclado TalkBack:** Define o aparelho para utilizar o teclado TalkBack.
  - **Configurações**:

    Launch tutorial: Ensina como utilizar o teclado TalkBack.

    Auto typing mode: Altera para o modo de escrita quando pressionar a caixa de edição.

    Vibrar ao tocar a tecla: Vibra ao pressionar ou movimentar o tablet.

    Som ao tocar a tecla: Produz um som ao pressionar ou movimentart o tablet

    Capitaliz. automática: Define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.

    Mostrar tecla de configurações: Mostra a tecla de configurações no teclado.

    Entrada de voz: Define onde a tecla de entrada de voz ficará visível.
- **Teclado Android**:
  - **Teclado Android**: Defina para usar o teclado Android.
  - **Metodo de entrada ativo**: Selecione idiomas para entrada de texto.
  - **Configurações**:

    Capitaliz. automática: Define o aparelho para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.

Vibrar ao tocar a tecla: Define o aparelho para vibrar ao pressionar uma tecla.

Som ao tocar a tecla: Define o aparelho para reproduzir som ao pressionar uma tecla.

Autocorreção: Define o aparelho a corrigir automaticamente palavras mal digitadas.

Exibir sugestões de correção: Define o aparelho para prever as palavras conforme digitadas e mostrar sugestões de palavras.

- **Samsung IME**:
  - **Samsung IME**: Define o aparelho para usar o teclado Samsung.
  - **Configurações**:

    Idioma de escrita: Seleciona a linguagem de inserção de texto.

    XT9: Ativa modo T9 para inserir texto utilizando o texto inteligente.

    Configurações avançadas de XT9: Ativa as funções avançadas do modo T9, como completar automaticamente, correção automática, substituição automática e definir sua própria lista de palavras.

    Ponto final automático: Define o aparelho para inserir um ponto ao tocar duas vezes a barra de espaço.

    Som ao pressionar as teclas: Define o aparelho para emitir som ao pressionar uma tecla.

    Maiúsculas automáticas: Define o aparelho para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.

    Entrada de voz: Ativa a função comando de voz para inserir texto por voz no teclado Samsung.

    Configurações de escrita à mão: Define os parâmetros para a escrita à mão, como tempo de reconhecimento, espessura ou cor da caneta.

    Tutorial: Aprenda como inserir texto com o teclado Samsung.

Acessibilidade

Altere as configurações desta função.

- **Acessibilidade**: Ativa a aplicação de acessibilidade baixada, como o Talkback ou Kickback, que fornece voz, melodia ou resposta de vibração.
- **Serviços de acessibilidade**: Seleciona uma aplicação de acessibilidade para usar. Esta opção está disponível apenas quando você baixa aplicações de acessibilidade em seu aparelho.
- **Baixar scripts de accessibilidade**: Defina para permitir o download de scripts de acessibilidade do Google.
- **Atraso do manter pressionando**: Defina o tempo de reconhecimento ao pressionar ou manter pressionada a tela.

Data e hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu aparelho.

Se a bateria manter-se completamente descarregada ou a bateria for removida do tablet, a hora e data serão zeradas

- **Automático de data e hora**: Definido para atualizar automaticamente ao mudar para outros fuso horários.
- **Definir data**: Defina a data atual manualmente.
- **Definir hora**: Defina a hora atual manualmente.
- **Selecionar fuso horário**: Defina o fuso horário.
- **Formato 24 horas**: Define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Formato de data**: Defina um formato de data

Sobre tablet

Acesse informações sobre o seu dispositivo, verifique o status e aprenda mais como usá-lo.

Solução de problemas

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio do aparelho está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o aparelho.
PIN	Ao usar o aparelho pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o USIM. Você pode desabilitar essa função acessando o menu **Bloquear cartão SIM**.
PUK	Seu cartão SIM ou USIM estiver bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.
PIN2	Ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras impedem que seus comandos ou toques sejam reconhecidos e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu aparelho para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu aparelho está atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros graves

Se o seu aparelho travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-los. Se o seu aparelho estiver travado e sem operação, mantenha pressionada a tecla [⏻] por aproximadamente 8 a10 segundos. O aparelho irá reiniciar automaticamente.

Se isto não resolver o problema, restaure o aparelho para as configurações do padrão de fábrica. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Privacidade** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar tablet** → **Apagar tudo**.

O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o aparelho.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.

Se a bateria deixar de carregar completamente, você precisará substituí-la por uma nova. Leve seu aparelho à Autorizada Samsung mais próxima.

Seu aparelho se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu aparelho pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu aparelho.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu tablet possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu tablet.
- Reiniciar o tablet. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de música podem não reproduzir em seu tablet por algumas razões. Se você receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu tablet.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu tablet suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu tablet e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o tablet ao computador

- Certifique-se de que o cabo de dados do computador é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

Precauções de segurança

Para prevenir ferimentos em você mesmo ou em outras pessoas, ou danificar seu aparelho, leia todas as seguintes informações antes de usá-lo.

Aviso: Previna choque elétrico, fogo e explosões

Não utilize extensões ou tomadas danificadas.

Não manuseie o fio do carregador com as mãos molhadas ou desconecte o carregador pelo cabo

Não entorte ou danifique o fio do carregador

Não utilize seu dispositivo com as mãos molhadas

Não coloque a bateria ou o carregador em curto.

Não deixe que a bateria ou o carregador caiam ou sofram algum impacto

Não carregue o aparelho com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize seu aparelho durante uma tempestade.

Seu aparelho pode ter mau funcionamento e o risco de choque elétrico é maior.

Não manuseie uma bateria de Lítio danificada

Para opções seguras de descarte de baterias Li-Ion, entre em contato com a Autorizada Samsung mais próxima.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu tablet. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu aparelho.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou aparelhos dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, tais como, forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.

- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas
- Temperaturas elevadas podem causar deformação no aparelho e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útill de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Eliminação correta deste produto

- Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

Cuidado: Siga todas os avisos e regras de segurança ao utilizar seu aparelho em áreas restritas

Desligue seu aparelho em lugares restritos

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um dispositivo móvel em uma área específica.

Não utilize seu aparelho próximo a outros dispositivos eletrônicos

A maioria dos aparelhos eletrônicos utiliza sinais de frequência de rádio. Seu aparelho pode interferir em outros aparelhos eletrônicos.

Não utilize seu aparelho próximo a um marca-passos

- Evite utilizar seu aparelho a uma distância mínima de 15 cm de um marca-passos se possível, uma vez que seu aparelho pode interferir com o marca-passos.

- Se você tiver que usar seu aparelho, mantenha-o a uma distância de, pelo menos, 15 cm do marca-passos.
- Para minimizar possíveis interferências com um marca-passos, utilize seu aparelho do lado oposto de seu corpo em que está o marca-passos.

Não utilize seu aparelho em hospitais ou próximo a equipamentos médicos que possam ser interferidos por radiofrequência

Se você utiliza algum equipamento médico, contate o fabricante do aparelho para garantir a segurança do seu equipamento em relação a radiofrequência.

Se estiver utilizando um aparelho auditivo, contate o fabricante do mesmo para informações sobre radiofrequência.

Alguns aparelhos auditivos podem ter interferência da frequência de rádio de seu aparelho. Contate o fabricante para garantir a segurança de seu aparelho de ouvido.

Desligue o aparelho em ambientes potencialmente explosivos

- Sempre cumpra com as regulamentações, instruções e placas de lugares potencialmente explosivos.
- Não use seu aparelho em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu aparelho, suas peças ou acessórios.

Desligue seu aparelho quando estiver em um avião

O uso de celulares em aviões é ilegal. Seu aparelho pode interferir com os instrumentos eletrônicos de navegação do avião.

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho Contate o fabricante para mais informações.

Cuidado apropriado e uso adequado de seu aparelho

Mantenha seu aparelho seco

- A umidade e todos os tipos de líquidos podem danificar partes dos dispositivos ou circuitos eletrônicos.

- Não ligue seu aparelho se ele estiver molhado. Se seu aparelho já estiver ligado, desligue-o e remova a bateria imediatamente (se o aparelho não desligar ou se não conseguir retirar a bateria, deixe-o como está). Seque o aparelho com uma toalha e leve-o a uma Autorizada Samsung.
- Substâncias líquidas irão mudar a cor do selo que indica danos com água dentro do aparelho. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do aparelho.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais sujos e empoeirados

Poeira pode causar mau funcionamento do aparelho.

Não deixe seu aparelho em lugares inclinados

Se o aparelho cair, pode ser danificado.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais quentes ou gelados. Use seu aparelho entre -20 °C a 45 °C

- Seu aparelho pode explodir se deixado dentro de um veículo fechado a uma temperatura de até 80° C.
- Não exponha seu aparelho diretamente ao sol por muito tempo (como no parabrisa de um carro).
- Utilize seu aparelho nas temperaturas entre -20° C a 45° C

Não guarde seu aparelho junto a objetos de metais como moedas, chaves e colares

- Seu aparelho pode apresentar deformação ou mau funcionamento.
- Se os terminais da bateria tiverem contato com objetos de metal, pode causar faíscas.

Não guarde seu aparelho próximo a campos magnéticos

- Seu aparelho pode apresentar mau funcionamento ou a bateria pode descarregar devido a exposição a eles.
- Cartões com tarjas magnéticas, incluindo cartão de crédito, chaves e cartões de telefone podem ser danificados por campos magnéticos.
- Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu aparelho entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Não deixe seu aparelho próximo a superfícies quentes, microondas, fornos ou containers de alta pressão

- A bateria pode vazar
- Seu aparelho pode se aquecer e causar um incêndio.

Não derrube ou cause impactos em seu aparelho

- A tela de seu aparelho pode ser danificada.
- Se entortar ou deformar, seu aparelho ou partes dele podem ter mau funcionamento

Se seu tablet tiver uma câmera ou flash, evite usá-los perto dos olhos das pessoas ou animais.

Utilizar o flash próximo aos olhos pode causar perda temporária da visão e ferir os olhos.

Tenha cuidado quanto a exposição a luzes intermitentes

- Ao utilizar o aparelho, deixe algumas luzes ligadas e não mantenha a tela muito perto de seus olhos.
- Convulsões ou perda temporária da visão podem ocorrer quando você estiver exposto a luzes intermitentes enquanto assiste filmes ou joga jogos com flashes por longos períodos de tempo. Se sentir qualquer desconforto, pare de usar o aparelho imediatamente.

Reduza riscos de lesões por esforços repetitivos

Ao fazer uma ação por várias vezes, como pressionar teclas, desenhar no touch screen com seus dedos ou jogar jogos, você pode sentir desconforto temporário em suas mãos, pescoço, ombros ou em outras partes de seu corpo. Ao utilizar seu aparelho por longos períodos de tempo, segure o aparelho de forma relaxada, pressione as teclas suavemente e faça pausas frequentes. Se continuar sentindo desconforto durante ou após a utilização, interrompa o uso e consulte um médico.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Utilize acessórios, carregadores e baterias aprovados pelo fabricante

- Utilizar baterias, carregadores ou acessórios não fabricados ou aprovados pela Samsung pode diminuir a vida útil de seu aparelho, bem como causar mau funcionamento do mesmo e danos ao usuário.
- Este dispositivo não foi projetado para ser utilizado com qualquer tipo de antena externa ou acessório similar não fabricado pela Samsung.

- O uso de acessórios não originais poderá danificar seu dispositivo móvel e ocasionar perda da garantia do produto.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- Para mais informações sobre onde adquirir acessórios certificados pela SAMSUNG, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da SAMSUNG.

4004-0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas).

0800-124-421 (Demais regiões)

Não morda ou sugue o aparelho ou a bateria

- Ao fazer isso o aparelho pode danificar ou causar explosões.
- Se uma criança usar o aparelho, certifique-se de que ela vai utilizá-lo

Ao utilizar o aparelho:

- Fale diretamente no bocal.
- Evite contato com a antena interna do aparelho. Ao tocar a antena a qualidade da chamada pode reduzir ou obrigar o aparelho a transmitir mais radiofrequência do que o necessário.

Proteja sua audição e ouvidos quando utilizar o fone de ouvido

- A exposição excessiva à sons em alto volume pode causar danos a audição.
- A exposição a sons altos enquanto dirige pode desviar sua atenção e causar um acidente.
- Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.
- Em ambientes secos, a eletricidade estática pode intensificar no fone de ouvido. Evite usar fones de ouvido em ambientes secos ou tocar em objetos de metal para descarregar a eletricidade estática antes de conectar um fone de ouvido no aparelho.

Tenha cuidado ao usar o aparelho enquanto anda ou se move.

Sempre tenha consciência de seus arredores para evitar ferimentos em você e nos outros.

Não carregue seu celular nos bolsos detrás ou em volta da cintura

Você pode se ferir ou danificar o aparelho caso você sofra uma queda.

Não desmonte, modifique ou conserte seu aparelho

- Qualquer alteração ou mudança em seu aparelho pode anular a garantia do fabricante do aparelho. Para reparos, leve seu aparelho à uma Autorizada Samsung.
- Não desmonte ou perfure a bateria pois isto pode causar explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole adesivos em seu aparelho.

A tinta e os adesivos podem impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado. Se você é alérgico à pintura ou às partes metálicas de seu aparelho, pare de usá-lo e consulte um médico. Quando isso acontecer, pare de utilizar o produto e consulte seu médico.

Ao limpar o aparelho:

- Limpe o aparelho ou o carregador com uma toalha limpa.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes.

Não use seu dispositivo se a tela do aparelho estiver trincada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma Autorizada Samsung para substituir a tela.

Não use o aparelho para nenhuma outra função diferente de sua finalidade.

Evite perturbar os outros enquanto estiver utilizando o aparelho em lugares públicos.

Não permita que crianças utilizem o aparelho

Seu aparelho não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o aparelho pois elas podem se ferir, danificar o aparelho ou efetuar chamadas que aumentem sua conta telefônica.

Instale aparelhos móveis e equipamentos com cuidado.

- Certifique-se de que quaisquer aparelhos móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estejam montados com segurança.
- Evite colocar seu aparelho e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu aparelho.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu aparelho pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Manuseie cartões SIM com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o aparelho transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Mantenha seus dados pessoais e importantes em segurança

- Certifique-se de fazer cópia de segurança de dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por perda de dados.
- Ao jogar fora seu aparelho, faça uma cópia de todos os dados e zere seu aparelho para prevenir mau uso de suas informações pessoais.

Não distribua material de direitos autorais protegidos.

Não distribua material de direitos autorais protegidos que você tenha gravado de outros sem a permissão do proprietário do conteúdo. Visto que isto pode violar leis de direitos autorais. O fabricante não se responsabiliza por qualquer problema ilegal causado pelo usuário através do uso ilegal de material de direitos autorais.

Informações de certificação SAR.

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado para não exceder os limites de emissão de exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. As diretrizes foram desenvolvidas por uma instituição científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial estabelecida para garantir a segurança de todos, independente da idade ou estado de saúde.

O padrão de exposição para aparelho móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa específica de Absorção (Specific Absorption Rate – SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 4.0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o aparelho transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas.

Durante o uso, os valores reais de SAR deste dispositivo geralmente estão bem abaixo dos valores máximos encontrados nos testes. Isto ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de seu aparelho é automaticamente reduzida quando a potência máxima não é necessária para a chamada. Quanto menor a potência de seu aparelho, menor será seu valor de SAR.

Antes que um modelo de aparelho seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo).

Os testes SAR junto ao corpo foram realizados à uma distância mínima de 1,5 cm, incluindo a antena do dispositivo retraída ou estendida. Para atender as diretrizes de exposição durante a exposição durante operação junto ao corpo, o aparelho deve estar posicionado pelo menos a esta distância do corpo. Se você não estiver utilizando um acessório fornecido pela Samsung, certifique-se que o mesmo não possua qualquer metal e que o dispositivo esteja na distância indicada do corpo.

A Organização Mundial da Saúde estabelece que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer precaução especial para o uso de aparelhos móveis. Eles recomendam que, se você estiver interessado em reduzir sua exposição, você pode fazê-lo facilmente limitando seu uso ou simplesmente utilizando um acessório que permita manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

"CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE,

CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 1253-11-0953

(01)07892509055970

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Português (BR). 07/2011. Rev. 1.0